Aastra Kommunikationssystemer

A150
A300
2025
2045
2065

Office 70 / Office 70IP
Betjeningsvejledninger

AASTRA

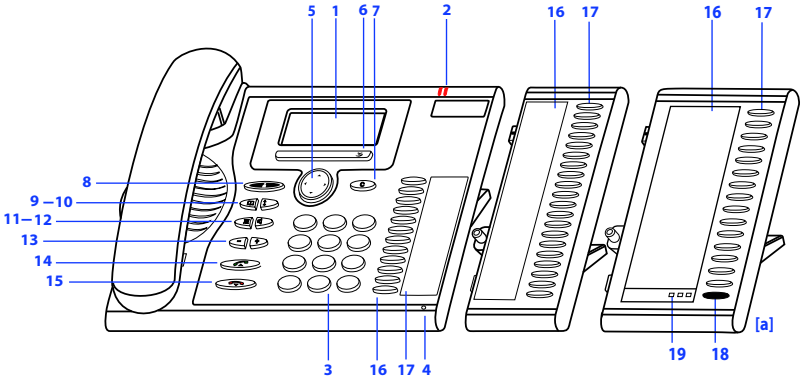

Betjeningselementer

1 **Display**
- I øverste område: status display med symboler.
- I midterste område: aktuel visning af telefontrafikken.
- I nederste område: viser tilgængelige Foxtast funktioner.

2 **Indikatorlampen**
- Venstre LED blinker: Kald.
- Højre LED blinker: Voice Mail, Besked eller Notering.

3 **Tastatur**
For indtastning af cifre eller bogstaver.

4 **Håndfri mikrofon**

5 **Navigationstast**
- Opad: *Annuller aktiverede funktioner*.
- Til højre: *Åbnes menuen*.
- Nedad: *Åbner indstillinger*.
- Scroller fremad/baglæns i menuen, navigerer lister.

6 **Foxtast**
Udfører den viste funktion ved at trykke på tasten. Foxtaster kan frit konfigureres.

7 **Slettetast**
Slettet sidst indtastet karakter eller går et step tilbage i menuen.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

8 **Fraværstast med LED**
Prekonfigureret som viderestilling. Fraværstasten kan programmeres som en funktionstast eller en nummertast.

9 **Telefonbog**
Åbner telefonbøger.

10 **Genkaldstast**
Vælger sidst kaldte telefonnummer.

11 **Mikrofontast**
Håndfri eller håndsæt mikrofon tændt/slukket

12 **Højtalertast**
Håndfri til/fra.

13 **Styrke og cursor tast**
Justererlydstyrken.

14 **Opkaldstast**
Opkald eller besvarer kald.

15 **END-tast**
- Afslutte opkald.
- Forlader indtastning uden at gemme og går tilbage til ledig tilstand.

16 **Konfigurerbare taster og linietaster med LED (inkl. Office KBM/DKBM [a] udvidelsesmodul)**
Konfigurerbare taster som nummer, funktions eller Teamtaster:
- Nummertast: 1. opkaldsnummer – tryk én gang, 2 opkaldsnummer – tryk to gange (kun Office KBM).
- Funktionstast: Aktiver / deaktiver funktion.
- Teamtast: Foretager opkald eller svarer kald. Stemmmekald til Team-partner (dobbelt tryk).

Hvis konfigureret som en Linietast: Opkald eller besvar kald via Linietast.
Konfigurer tast: tryk og hold nede.

17 **labels (inkl. Office KBM udvidelsesmodul)**
http://www.aastra.com/docfinderLabels til de konfigurerbare taster, kan findes som elektronisk dokument på internettet. Du kan udfylde felterne direkte på din PC og printe label.

18 **Shift tast på Office DKBM[a] sidetastatur**
Skift mellem 3 visninger. Tryk 1 x for at få vist næste niveau.

19 **LED display på Office DKBM[a] sidetastaturet**
Indikerer hvilken af de 3 niveauer der er aktiveret.

Display symboler

Detaljeret information

Andre Foxtaster tilgængelige (Foxtast)

Søgetilstand

Funktion aktiveret

Indhold i opkaldslisten

Ny besked

Mikrofon deaktiveret

Højtaler/Håndfri aktiveret

Medflytning aktiveret

Viderestilling ved ej svar er aktiveret

Ny Voice Mail

Voice Mail modtaget

Opkald parkeret

Hent parkeret kald (Foxtast)

Hovedsæt tilstand aktiveret

Aktiver diskret ring

Display symboler Office DKBM

Business number

Private number

Mobilnummer

Team tast

Linie tast

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Sikkerhedsanvisninger

Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre fare og være ensbetydende med en overtrædelse af den gældende lovgivning.

Tilslutninger
Tilslut altid telefonledninger i de rigtige stik. Der må ikke foretages ændringer på nogle stik. Ændring af stikforbindelse er på ingen måde tilladt.

Vedligeholde
Anvend kun originalt tilbehør. Installations- og reparationsarbejde skal altid udføres af en kvalificeret fagmand.
Rengør den trådløse telefon med en blød, let fugtig eller antistatisk klud. Brug ikke rengøringsmidler eller andre kemiske substanser.

Omgivelsernes indflydelse
Anvend kun telefonen ved temperaturer fra +5° C til ca. +40 C. Undgå direkte sollys og andre varmekilder.
Beskyt telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe.
Udsæt ikke telefonen for elektromagnetiske felter (elmotorer, husholdningsapparater). Lydkvaliteten kan blive forringet. Undgå at placere den umiddelbart i nærheden af computere, radio-, tv- og videoapparater samt andre telefonapparater for at undgå driftsforstyrrelser.

Disposition
Bortskaf telefonen og dens emballage på en miljøvenlig måde, eller send delene tilbage til leverandøren eller serviceværkstedet.

Bruger information

Med din telefon følger en Quick User's Guide, sikkerheds information, samt andre terminal specifik information. Du kan også downloade disse dokumenter som en komplet Brugermanual fra www.aastra.ch/docfinder. Mere information om din telefon kan findes på http://www.aastra.com eller på din forhandlers hjemmeside. Det er dit ansvar at holde dig informeret om funktioner og anvendelse af telefonen.

- Tjek om du har alle relevante informationer omkring din terminal og om den er up to date.
- Læs brugervejledningen grundigt igennem før du tager din terminal i brug.
- Gem brugervejledningen på et sted hvor du hurtigt kan finde den frem hvis du skulle få brug at slå op i den under dit daglige brug af terminalen.
- Hvis du overlader terminalen til andre, sørg da for at alle relevante informationer følger med.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Tiltænkt hensigt

Denne telefon er en del af Ascotel® IntelliGate® communication system og er beregnet til anvendelse på dette system.

Ascotel® IntelliGate® er en åben modulopbygget kommunikations system der imødekommer IP-PBX med et omfattende antal udvidelseskort og moduler og en komplet serie af system terminaler inklusive IP system terminaler. Systemet, og alle dets komponenter, er designet til at imødekomme alle krav fra firmaer og organisationer, med hensyn til telekommunikation med en enkel og brugervenlig løsning. Alle individuelle komponenter i systemet er tilpasset hinanden og må ikke anvendes til andre formål eller erstattes af tredjeparts komponenter, medmindre det tilsluttede netværks applikationen er godkendt til dette brug..

Nogle systemer eller systemversioner supporterer ikke alle faciliteter. Tilhørende tekstafsnit er identificeret med et bogstav i klammerne. Afsnittet "System og software-relaterede funktioner", side 69 viser hvilke system versioner der supporterer de relevante faciliteter.

Dokument information

- Dokumentnummer: eud-0836
- Version: 2.0
- Gyldigt fra system: I7.6
- © 08.2007

Anvendelse af telefonen 8
Du modtager et opkald 9
Du vil foretage et opkald 10

Brug af display og betjeningselementerne 13
Display 14
Taster 14
Input 15
Menu-vejledt navigation 17
Signaler 18

Faciliteter 19
Foretag og svar kald 20
Brug funktioner under samtale 28
Etablere Fravær fra skrivebordet 31
Organiseringen i et Team 36
Funktioner for specielle situationer 38
Linie taster 45
Indstil funktioner med Fjernkontrol 47

Personificer din telefon 48
Display 49
Indstil ringe egenskaberne på telefonen (Audio) 50
Håndfri og Hovedsæt indstillinger 51
Generelle indstillinger 52
Beskyttelse 55
Kortnummer redigering 56
Konfigurer Voice Mail 58
Programmere taster 59
Konfigurer linietaster 63
Definering af en funktion 65
Lokale indstillinger Office 70IP 66

Yderligere information 67
Fejlfinding (Troubleshooting) 68
Deklaration Open Source Software Office 70IP 69
System og software-relaterede funktioner 69
Ansvar 70

Installation og første-gangs betjening 71
Dette følger med 72
Options 73
Opsætning og montering af telefonen 74
Tilslutning af Office 70 76
Tilslutning af Office 70IP 77
Udvidelsesmodul Office KBM/DKBM (tilbehør) 79
Labels til Office KBM sidetastatur 80

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Anvendelse af telefonen

Dette afsnit beskriver hvordan du på en let måde foretager opkald og hvilke funktioner du har til rådighed når du besvarer et kald.

Du modtager et opkald *9*

Du vil foretage et opkald *10*

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Du modtager et opkald

Dette afsnit forklarer proceduren for at besvare et opkald.

■ Besvare et opkald

Din telefon ringer og lysdioden blinker. For at besvare opkaldet:

Løft håndsættet.

Håndfri betjening:
Tryk på opkaldstasten eller på Højttalertasten.

Bemærkninger:

- Hvis telefonnummet på den du ringer op er tilgængeligt, vises det i displayet. Hvis telefonnummeret er gemt i din private telefonbog eller i systemets kortnumre, vises navnet i displayet.
- Vejledning i opkald med hovedsæt, se afsnit "Anvend Hovedsæt", side 12.
- Vejledning i håndfri opkald eller i Automatisk håndfri tilstand, se afsnit "Anvend telefonen Håndfrit", side 11 og afsnit "Automatisk Håndfri", side 51 .

■ Afslutte opkaldet

Du vil afslutte et opkald.

Efter samtale vises samtaletiden. Opkaldsprisen vises efter ethvert eksterne kald hvis dit teleselskab supporterer dette.

Læg håndsættet på plads.

Afslutte kald i Håndfri tilstand:
Tryk på End-tasten eller Højtalertasten.

Bemærkninger:

- Afbryd et kaldet, læg håndsættet på telefonen.
- Vejledning i opkald med hovedsæt, se afsnit "Anvend Hovedsæt", side 12.
- Vejledning i håndfri opkald eller i Automatisk håndfri tilstand, se afsnit "Anvend telefonen Håndfrit", side 11 og afsnit "Automatisk Håndfri", side 51 .

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Du vil foretage et opkald

Dette afsnit forklarer, de forskellige måder hvorpå du kan foretage et opkald fra din telefon.

Opkald med telefonnummer

Du vil ringe til en og indtaster personens telefonnummer.

Med forberedelse af opkald kan du indtaste et telefonnummer uden at der kaldes op med det samme, så har du mulighed for at tjekker nummeret og om nødvendigt rette det. Nummeret bliver ikke ringet op førend du for eksempel løfter håndsættet.

Indtast et telefonnummer under opkaldsforberedelse.

Bemærk:
Du kan bruge Slettetasten til at slette den forkerte karakter.

Løft håndsættet.
→ Der ringes til personen.

Eller:
Tryk på Opkaldstasten eller Foxtasten *Opkald*.
→ Der ringes til personen.

Genkald

Du ønsker at forestage opkald til en person du allerede har kaldt.

Din telefon gemmer automatisk telefonnumre på personer du har kaldt, inklusive navn hvis dette er tilgængeligt. Du kan nu finde personen og kalde op via Genkaldslisten.

Tryk Genopkaldstasten.
→ Det første nummer på genkaldslisten vises på displayet.

Tryk på Genkaldstasten gentagne gange eller tryk ned på Navigationstasten for at scrolle gennem de sidst kald numre.

Løft håndsættet.
→ Det viste nummer ringes op.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Anvend din telefon med Medhørs funktion

Du ønsker at andre personer i lokalet kan lytte til samtalen.

Medhør gør det muligt at aktivere højtaleren, selvom røret er afløftet.

Under en samtale:
Tryk Højttalertasten.
→ Medhør er nu aktiveret og vises i displayet.

Bemærk:
Du kan forsætte samtalen i røret som almindeligt ved brug af røret.

Deaktivere medhør:
Tryk på højttalertasten igen.
→ Medhør er nu deaktiveret.

Bemærk:
For at afslutte et kald, når medhør er aktiveret, skal du trykke på medhørs tasten og lægge røret på. Hvis du kun lægger røret på vil telefonen skifte til håndfri modus.

Anvend telefonen Håndfrit

Du vil have andre personer til at deltage i samtalen, eller du vil have hænderne fri under samtalen.

Håndfri funktionen aktiverer højttaleren og mikrofonen.

Under en samtale:
Tryk Højttalertasten.
→ Medhør er nu aktiveret og vises i displayet.

Læg håndsættet på plads.
→ Håndfri tilstand er aktiveret og vises i displayet.

Bemærkninger:
- Forvis dig om, at håndfri mikrofonen ikke er spærret.
- Lydkvaliteten forbedres hvis der ikke er skruet for højt op for lydstyrken.

Fortsætte samtalen med håndsættet:
Løft håndsættet.
→ Højttaleren og håndfri mikrofonen er nu deaktiveret.

Bemærkninger:
- Vejledning i opkald med hovedsæt, se afsnit "Anvend Hovedsæt", side 12.
- Hvordan du aktiverer automatisk håndfri tilstand, se afsnittet "Automatisk Håndfri", side 51.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Afbryd mikrofon

Hvis du under en samtale har brug for at tale med andre i rummet, uden at din samtale partner kan høre dette.

Du kan både tænde og slukke din mikrofon under en samtale.

Afbryde mikrofon:
Tryk på Mikrofontasten.
→ Mikrofonen er deaktiveret, ⊠ vises i displayet.

Aktiver mikrofonen til igen:
Tryk på mikrofontasten igen.

Anvend Hovedsæt

Foretag opkald med hovedsæt.

Hvis du svarer et kald med Opkaldstasten eller højtalertasten, overføres kaldet til hovedsættet. Alternativt kan du også svare kaldet ved at løfte håndsættet.

Din telefon ringer og lysdioden blinker. For at besvare opkaldet:
Tryk på Okaldstasten eller Højtalertasten.
→ Opkaldet svares i håndsættet.

Medhør

Tryk *Håndfri* Foxtasten.
→ Telefonens mikrofon er aktiveret.

Håndfri betjening

Tryk *Håndfri* Foxtasten.
→ Telefonens mikrofon er aktiveret og hovedsættets mikrofon er deaktiveret.

Hovedsæt

Tryk *Hovedsæt* Foxtasten.
→ Tilbage til hovedsæt.

Afslut et kald:
Tryk på End-tasten eller Højtalertasten.

Bemærkninger:

- Hvordan du aktiverer hovedsæt, se afsnittet "For at aktivere brug af hovedsæt", side 51.
- For at ringe til en person, tast personens nummer og tryk på Opkaldstasten eller højtalertasten.
- For mere information henvises til hovedsættets brugervejledning.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Brug af display og betjeningselementerne

Følgende afsnit forklarer hvordan du anvender din telefon men tog hurtigt.

Display *14*

Taster *14*

Input *15*

Menu-vejledt navigation *17*

Signaler *18*

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Display

■ Display symboler og display tekst

Nye hændelser som et ubesvaret kald, en ny besked eller aktiveret funktion (f. eks. Viderestilling) bliver vist i displayet som et symbol eller tekst når telefonen er i ledig tilstand. Du kan da anvende Foxtasten til at kalde informationen frem.

>>

Hvis flere Foxtaster er tilgængelige:
Tryk på ">>" Foxtasten.

Henter detaljeret information:
Tryk venstre på Navigationstasten.

Funktion aktiveret
Den aktiverede funktion eller valgte indstilling markeres med et tjek mærke.

End

Sletter teksten i displayet:
Tryk *END* på Foxtasten.
→ Displayet vender tilbage til ledig tilstand; funktionen forbliver aktiveret.

Taster

■ Tryk på en tast

En tast kan have forskellige funktioner, afhængig af situation og betjeningsmåde. Den aktiverede funktion afhænger af hvor mange gange og hvor længe du trykker på tasten. Her er nogle eksempler:

Tryk på Foxtasten.

<lang>

Hold Foxtasten nede i ca. 2 sekunder.

<2x kort>

Tryk tasten 2 gange efter hinanden (dobbeltklik).

■ Brug af Foxtasten

Foxtasten har adskillige funktioner. Disse funktioner vises i displayet lige over tasten.

Flere kontaktpunkter er gemt under Foxtasten, hvilket betyder at du skal trykke præcis under den funktion du ønsker.

Tryk på Foxtasten præsis under teksten i displayet hvor funktionen du ønsker vises.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Anvendelse af sidetastaturet Office DKBM

De konfigurerbare taster på sidetastaturet Office DKBM [a] kan anvendes som konfigurerbare taster. Yderligere er der følgende virkninger:

- Hvis du fjerner et Office DKBM eller hvis du ændrer placeringen af de tilsluttede sidetastaturer, ændrer du ikke tasternes konfiguration.
- DKBM *display kontrasten* vil være ens på alle tilsluttede Office DKBM sidetastaturer.
- Baggrundsbelysningen *i displayet* på Office DKBM følges med telefonen.

Shift + tast
Tillader at skifte mellem 3 visninger. Tryk 1x for skifte til næste niveau.

Lysdiode display:
Indikerer hvilket niveau der er aktivtiveret.
→ Hvis du f. eks. står i nivea 3 på Office DKBM modulet og en hændelse sker i niveau 1, vil hændelsen vises ved LED blinker rød ved position 1.

Input

Indtastning af cifre

Ciffertasterne bruges til at indtaste cifrene 0 til 9.

Indtast bogstaverne

Du kan også bruge ciffertasterne for at indtaste bogstaver og specielle tegn. Hver tast er blevet tildelt en række bogstaver og specielle tegn.

For at indtaste bogstaver ved hjælp af ciffertasterne, skal du være i teksttilstand. Teksttilstand er automatisk aktiveret hvis telefonen forventer bogstaver. Du kan skifte frem og tilbage mellem nummer-tilstand og tekst-tilstand under din indtastning.

ABC>123

For at skifte mellem nummer-tilstand og tekst-tilstand under din indtastning:
Tryk *abc-->123* and *123-->abc* på Foxtasten.

Ciffertaster

Tegnene er tildelt ciffertasterne på følgende måde: Tryk den relevante ciffertast gentagne gange til karakteren vises i displayet.

1	- . ? 1 ! , : ; ' " ¿ ¡	2 ABC	A B C 2 Ä Æ Å Ç a b c 2 ä æ å à ç
3 DEF	D E F 3 É d e f 3 é è ê	4 GHI	G H I 4 g h i 4 ì
5 JKL	J K L 5 j k l 5	6 MNO	M N O 6 Ñ Ö Ø m n o 6 ñ ö ø ò
7 PQRS	P Q R S 7 p q r s 7 ß	8 TUV	T U V 8 Ü t u v 8 ü ù
9 WXYZ	W X Y Z 9 w x y z 9	0 +	+ 0
* @	@ * / ( ) < = > % £ $ € ¥ ª & §	# ␣	< Mellemrum> #

Skifte mellem store og små bogstaver

Du ønsker at skifte mellem store og små bogstaver, mens du er i teksttilstand.

Stort bogstav indsættes automatisk når det første bogstav indtastes. Tekst-tilstand skifter efterfølgende til små bogstaver. Ønsker du at skifte mellem store og små bogstaver manuelt, kan du anvende Foxtasten.

A>a

Skift mellem store og små bogstaver i tekst-tilstand:
Tryk Foxtast *a>A* eller *A>a*.

Rette din indtastning

Du opdager, at du har indtastet et forkert ciffer eller tegn. Du kan enten slette én karakter ad gangen eller du kan annullere hele indtastningen.

C

For at slette det sidste tegn:
Tryk Slettetasten.

Bemærk:
Med Navigationstasten kan du gå direkte til den karakter du ønsker at slette.

Afslut indtastning uden at gemme:
Tryk Endtasten.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Brug af Cursor

Du ønsker at tilføje eller rette noget et bestemt sted.

Med Navigationstasten kan du flytte cursoren til højre eller venstre.

Flyt cursoren med vandrette tryk på navigationstasten.

Menu-vejledt navigation

Adgang til menuen

Telefonen er i standby tilstand.

Menu

Tryk på *Menu* Foxtasten.
→ Første menupunkt vises.

Tryk lodret på Navigationstasten for at scrolle gennem menuerne.

Selecting

Tryk *Vælg* på Foxtasten.
→ Adgang til den viste menu.

Navigering med Navigationstasten

Du kan hente en bestemt menu på en mere simple made ved af bruge Navigationstasten. Du kan scrolle lodret og vandret gennem de forskellige menuer.

Vandret Navigationstast:
Venstre: scroller tilbage gennem menuen.
Højre: åbner den viste menu, scroller fremad gennem menuen, henter detaljeret information.

Lodrette Navigationstast:
Nederst: åbner *Indstillinger*, scroller nedad gennem listen.
Øverst: åbner *Aktiverede funktioner*, scroller opad gennem listen.

Fortryde handlinger

For at annullere, fortsæt som følgende.

Afslut indtastning uden at gemme:
Tryk Endtasten.

Tilbage til ledig stistand i menuen:
Tryk Endtasten.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Andre navigations muligheder

Scrolling tilbage gennem menuen:
Tryk Slettetasten.

Annuller aktiverede funktioner

Du kan deaktivere alle aktive funktionen (f. eks. Viderestilling, Spærring etc.).

Menu

Tryk på *Menu* Foxtasten.

Aktiverede funktioner

Scroll til *Aktiverede funktioner* tryk *Vælg* på Foxtasten.
→ Alle aktiverede funktioner vises nu i displayet.

Annuller

Annuller funktionen.
→ Funktionen er nu deaktiveret.

Signaler

Lysdiode LED Signaler

Afhængig af situationen vil LED lampen enten blinke eller lyse konstant.

Venstre LED blinker:
→ Telefonen ringer.

Højre LED blinker:
→ Ny Voice Mail, besked eller notering er modtaget.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Faciliteter

Dette afsnit forklarer, hvordan systemets faciliteter kan gøre det lidt nemmere for dig.

Foretag og svar kald *20*

Brug funktioner under samtale *28*

Etablere Fravær fra skrivebordet *31*

Organiseringen i et Team *36*

Funktioner for specielle situationer *38*

Linie taster *45*

Indstil funktioner med Fjernkontrol *47*

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Foretag og svar kald

Dette afsnit fortæller om nogle bekvemme faciliteter, som din telefon tilbyder når du skal foretage opkald.

Navnekald - Quickdial

Du ønsker at foretage et opkald ved at indtaste et navn.

Med Quickdial behøver du kun at trykke én gang på ciffertasten for hvert bogstav, selvom tasten indeholder flere bogstaver. En smart algoritme sørger for et hurtigt søgeresultat.

Fornavn og efternavn skal adskilles med et mellemrum, f.eks. "je n" (5 3 # 6) for Jens Nielsen. Spørg systemadministratoren om navne i systemet begynder med fornavn eller efternavn.

Forudsætning: Navn og tilhørende nummer er gemt i én af systemets telefonbøger eller i en ekstern telefonbog.

Bemærk:
For at søge et nummer i en ekstern telefonbog med Quick Dial, skal du trykke *-tasten eller 0- før du indtastning af første bogstav.

Indtast de første bogstaver i navnet du søger til navnet vises i dispalyet.
→ For hvert bogstav viser displayet det tilsvarende ciffer f.eks. "5" for bogstavet "j".

Tryk Kortnumre på tasten.
→ Telefonen søger efter navne der matcher.

Du skal måske indtaste flere bogstaver før navnet du søger, eller en liste med navne vises på displayet.

Scrol gennem listen indtil navnet du søger vises i displayet.

Løft håndsættet.
→ Det viste nummer ringes op.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Opkald fra telefonbogen

Du ønsker at søge direkte i én af de tilsluttede telefonbøger.

Efternavn og fornavn skal adskilles med et mellemrum, for eksempel "ni j" for Nielsen Jens. Spørg systemadministratoren om navne i systemet begynder med fornavn eller efternavn.

Tryk Kortnumre på tasten.

Find en indtastning

Scrol til *Søg indhold* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Hvis nødvendigt, indtast første få bogstaver på navnet du søger (fornavn og efternavn adskilles med et mellemrum) indtil personen eller en liste vises i displayet.

Bemærkninger:
- Tekst-tilstand er aktiveret.
- Tryk #-tasten for at indsætte mellemrum.

Scrol gennem listen indtil navnet du søger vises i displayet.

Løft håndsættet.
→ Det viste nummer ringes op.

Bemærkninger:
- Søgefunktionen er ikke afhængig af store eller små bogstaver
- Hvis telefonen ikke kan finde navne der matcher vil displayet vise *Listen tom*.
- For at indtaste en ny kontakt i din private telefonbog, se afsnit "Opret nyt kortnummer", side 56.

Opkald fra eksternetelefonbøger

Hvis du vælger *Avanceret søgning*, kan du søge direkte i den tilsluttede eksterne telefonbog. Denne funktion er ikke mulig hvis der ikke er en ekstern telefonbog tilknyttet.

Efternavn, fornavn og bynavn skal adskilles med et mellemrum, for eksempel "ni j so" for Nielsen Jens i Sorø. Spørg systemadministratoren om navne i systemet begynder med fornavn eller efternavn.

Tryk Kortnumre på tasten.

Avanceret søgning

Scrol til *Avanceret søgning* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Tast de første bogstaver af navnet du søger (fornavn of efternavn adskilles med mellemrum).

Bemærkninger:
- Tekst-tilstand er aktiveret.
- Tryk #-tasten for at indsætte mellemrum.

Hvis ønskes, tast de første bogstaver i bynavnet (navn og bynavn adskilles med mellemrum) indtil navnet, eller en liste vises i displayet.

Scrol gennem listen indtil navnet du søger vises i displayet.

Løft håndsættet.
→ Det viste nummer ringes op.

Bemærkninger:
- Søgefunktionen er ikke afhængig af store eller små bogstaver
- Når du søger i en ekstern telefonbog må du altid taste en del af fornavn og efternavn og formentlig en del af bynavnet.
- Responstiden kan variere meget afhængig af størrelse og antallet af telefonbøger der er tilsluttet.

■ Opkald fra listen med Ubesvarede kald

Du ønsker at ringe til en person som tidligere har forsøgt at ringe til dig.

Din telefon gemmer altid automatisk opkald der ikke er besvaret en liste og displayet viser *Ubesvarede kald*. Du ønsker nu at ringe til personen ved hjælp af opkaldslisten.

Listen for besvarede opkald kan maks. indeholde 10 numre.

Vis

Kald tilbage til et nummer:
Tryk på *Vis* Foxtasten.
→ Displayet viser en liste over de sidste ubesvarede opkald.

Scrol gennem listen indtil navnet du søger vises i displayet.

Løft håndsættet.
→ Det viste nummer ringes op. Når der er etableret forbindelse til nummeret, slettes det fra opkaldslisten.

End

Slette "Ubesvarede opkald" displayet.
Foxmenu > Tryk *END* på Foxtasten.
→ Sletter displayet. Indholdet af listen med ubesvarede kald forbliver i listen.

End

Slette "Ubesvarede opkald" displayet.
Tryk *END* på Foxtasten.
→ Sletter displayet. Indholdet af listen med ubesvarede kald forbliver i listen.

Bemærk:
Opkaldslisten, for ubesvarede kald, kan også findes via menuen (*Menu* > *Opkaldslister* > *Ubesvarede*).

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Opkald fra listen med besvarede kald

Du ønsker at ringe tilbage til en person som tidligere har ringet til dig.

Din telefon gemmer automatisk telefonnumre på personer der har ringet til dig. Du ønsker nu at ringe til personen ved hjælp af opkaldslisten.

Listen for besvarede opkald kan maks. indeholde 10 numre.

Menu

Tryk på *Menu* Foxtasten.

Opkaldsliste

Scrol til *Opkaldslister* og tryk *Vælg* På Foxtasten.

Besvarede opkald

Scrol til *Besvarede kald* listen og tryk *Ok* På Foxtasten.
→ Displayet viser listen over de sidste kald.

Scrol gennem listen indtil navnet du søger vises i displayet.

Løft håndsættet.
→ Det viste nummer ringes op.

Opkald med genkald

Du ønsker at forestage opkald til en person du allerede har kaldt.

Din telefon gemmer automatisk telefonnumre på personer du har kaldt, inklusive navn hvis dette er tilgængeligt. Du kan nu finde personen og kalde op via Genkaldslisten.

Genkaldslisten kan indeholde maks. 10 kald.

Tryk Genopkaldstasten.
→ Det første nummer på genkaldslisten vises på displayet.

Tryk på Genkaldstasten gentagne gange eller tryk ned på Navigationstasten for at scrolle gennem de sidst kald numre.

Løft håndsættet.
→ Det viste nummer ringes op.

Vælg med en prækonfigureret Foxtast

Du ønsker at ringe til een, hvis nummer er gemt under en Foxkey.

Du kan ringe til personen ved at trykke på Foxtasten under navnet.

Tryk det ønskede på Foxtasten.
→ Tastens anden funktion vises på displayet.

Løft håndsættet.
→ Nummeret er gemt.

Bemærk:
For at anvende af linietast, se afsnittet "Programmere taster", side 59 .

Opkald via en programmerbar tast

Du ønsker, at ringe til en person hvis nummer er gemt under en programmerbar tast.

Du kan ringe til personen ved at trykke på den tilhørende nummertast.

<1x kort>

Aktiver tastens første funktion:
Tryk på tasten én gang.
→ Tastens første allokerede funktion vises.

<2x kort>

Aktiver tastens anden funktion:
Tryk på tasten to gange hurtigt efter hinanden (dobbeltklik).
→ Tastens anden allokeret funktion vises.

Løft håndsættet.
→ Nummeret er gemt.

Bemærk:
For konfigurere en tast, se afsnittet "Programmere taster", side 59.

Etablering af notering

Du ønsker at tale med en person. Personen er optaget elle svarer ikke. Du kan foretage notering på både interne numre og eksterne numre. Ikke alle udbydere understøtter denne service på nettet.

Hvis den kaldte person er optaget, kan du notere den pågældende (automatisk tilbagekald). I dette tilfælde vil du blive ringet op når den pågældende har lagt røret på. Når du løfter røret vil personen blive kaldt op automatisk.

Hvis den kaldte part ikke svarer, kan du også aktivere notering. Personen modtager nu en besked, i sit display, om at du ønsker et tilbagekald.

Du ringer til en person som er optaget eller ikke svarer.

Notering

For at aktivere Notering:
Tryk *Notering* på Foxtasten

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Læg håndsættet på plads.
→ Displayet viser *Kald ventes...*

End

Tilbage til ledigt status:
Tryk *END* på Foxtasten.
→ Notering forbliver aktiveret.

Annuller

Annuller Notering:
Tryk på *Annuller* Foxtasten.
→ Notering er deaktiveret.

Bemærk:
Du kan kun have én Notering aktiv ad gangen, ligesom kun én Notering kan aktiveres til dig. Din notering vil automatisk annulleres af systemet efter en halv time.

■ For at svare noteringen

Nogen har bedt dig om at ringe tilbage. Du kan vise dette via lyset i LED lampen i ledig tilstand. Displayet viser *Tilbagekald ønskes...*

Opkald

For at svare noteringen:
Tryk *Opkald* på Foxtasten.
→ Nummeret er gemt.

Slet

Slet notering[a]:
Foxmenu > Tryk på*Slet* på Foxtasten.
→ Notering er slettet.

Slet

Slet notering[a]:
Tryk *Slet* på Foxtasten.
→ Notering er slettet.

Bemærk:
Du kan deaktivere et ønske om tilbagekald med *Menu* > *Aktiverede faciliteter* > *Annuller* Foxtast.

■ Banke_på til et lokalnummer

Du ønsker at tale med en kollega internt i huset. Kollegaen du ringer til er optaget.

Som et resultat af din banke på, vil kollegaen høre banke på signal, dit navn og telefonnummer vises på displayet. Personen kan enten svare eller afvise dit opkald.

Forudsætning: Det er vigtigt at lokalnummeret ikke har spærret Banke på på sin telefon (for konfiguration se afsnit "Forstyr ikke / Banke på / Indbrydning / Stemmekald / Viderestil", side 55).

Spørg din systemadministrator hvorvidt Banke på er tilladt eller ikke på systemet.

Banke på

Nummeret er optaget:
Tryk *Banke på* på Foxtasten.
→ Du hører klartonen.

Bemærk:
Hvis kollegaen afviser din banke på, vil opkaldet blive afbrudt og du hører optaget-tonen.

Besvarelse af Banke_på

Du er i en samtale og hører "Banke på" tonen. Nogen forsøger at ringe til dig.

Du kan nu enten svare, omdirigere eller afvise kaldet.

Svar

Besvar kaldet:
Tryk *Svar* på Foxtasten.
→ 1. Din oprindelige samtalepartner sættes i venteposition. Du er nu i samtale med vedkommende der bankede på.

Bemærk:
For mere detaljeret information omkring skift mellem to samtaler (Brokering) eller etablering af Konference, se henholdsvis afsnittene "Skift mellem to samtaler (Brokering) mellem to samtaler (Brokering)", side 29 og "Etablere en konference", side 29

<Telefonnummer>

Viderestil kald (Deflect call:
Tast telefonnummeret og aktiver med *Ok* på Foxtasten.
→ Den ventende part sættes igennem.
Bemærk:
Du kan også søge i telefonbogen eller i genkaldslisten efter nummeret do skal bruge.

Omdiriger

Tryk på *Viderestille* Foxtasten.

Afvis

Afvis kaldet:
Tryk på Foxtasten *Afvis* eller END-tasten.
→ Du forbliver i den oprindelige samtale. Vedkommende der banker på hører optaget tone.

Afslut

Afslut aktuelt kald:
Tryk *END* på Foxtasten.
→ 1. Det første opkald afbrydes. Du er nu i samtale med vedkommende der bankede på.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

■ Etablere stemmekald

Du ønsker at kalde en intern kollega via hans telefon højttaler (som et samtaleanlæg).

Forudsætning: Det er vigtigt at pnummeret ikke kar beskyttet telefonen mod Stemmekald (for konfiguration, se afsnittet, "Forstyr ikke / Banke på / Indbrydning / Stemmekald / Viderestil", side 55).

Løft håndsættet.

Stemmekald

Tryk på *Stemmekald* Foxtasten.

<Destinationer>

Vælg destination (*Nummer* eller *Gruppe*) og accepter med *Ok* på Foxtasten.

<Telefonnummer>

Tast telefonnummeret og accepter med *Ok* Foxtasten.
→ Personen bliver adviseret om stemmekaldet med et tonesignal på telefonen. Displayet viser *Stemmekald:* Du kan tale nu.

Bemærk:
Du kan også søge i telefonbogen eller i genkaldslisten efter nummeret do skal bruge.

Eller:
- Tryk på *Menu* Foxtasten.
- Scrol til *Opkalds faciliteter* og tryk *Vælg* på Foxtasten.
- Tryk *Stemmekald*, valg destination og tryk *Ok* på Foxtasten.
  → Displayet viser nummeret på den telefon du sidst tog imod et opkald fra.
- Tryk *Ok* på Foxtasten eller løft håndsættet.
  → Personen bliver adviseret om stemmekaldet med et tonesignal på telefonen. Displayet viser *Stemmekald:* Du kan tale nu.

■ Modtage et stemmekald

Efter en opmærksomhedstone, vil du blive kaldt gennem højttaleren.

Du kan lytte til beskeden eller du kan afbryde.

For at fortsætte stemmekaldet som en almindelig telefonsamtale:
Løft håndsættet.
→ Du har nu samtalen med personen, der kaldte dig via stemmekald.

Bemærk:
Hvis Stemmekaldet var til en gruppe vil alle andre medlemmer blive ekskluderet.

For at afbryde et stemmekald:
Tryk Endtasten.

■ Private opkald med PIN

Du ønker at foretage et privat opkald fra din egen eller en kollegas telefon.

Med din personlige kode kan du anvende enhver telefon til eksterne kald med de rettigheder du har på din egen telefon, også selvom telefonen du benytter er spærret for eksterne kald. Den kaldte parts telefondisplay viser dit personlige nummer og ikke telefonens, hvorpå du foretager opkaldet. Alle omkostninger vil blive tilskrevet din telefon.

Nummeret du ringer op, gemmes ikke i genkaldslisten.

Indtast #46 efterfulgt af dit lokalnummer.
Indtast din egen kode.
Indtast det eksterne telefonnummer direkte, uden at taste bylinieadgangs cifer (0).
→ Telefonen er nu aktiveret. Der ringes til vedkommende.

Løft håndsættet.

Bemærk:
Fabrikskoden ”0000” kan ikke anvendes.. Først skal du ændre PIN, som beskrevet i afsnit "Ændring af PIN kode", side 53 eller brug */# procedure *47 (se “User’s Guide */# Procedures as of I7.1”). Hvis du har glemt din PIN, kan systemadministratoren tilbagestille den til fabriksindstillingen.

Brug funktioner under samtale

Dette afsnit fortæller om forskellige muligheder telefonen tilbyder, mens du har en samtale.

■ 2.opkald under samtale

Du ønsker at ringe til en kollega for at spørge ham til råds, uden at du ønsker at afbryde forbindelsen til din samtale partner. Du ønsker derefter at vende tilbage til din samtalepartner.

Med *2.opkald* funktionen kan du ringe til en anden og sætte din samtalepartner i venteposition. Du kan foretage 2.opkald til både interne og eksterne telefonnumre.

Du har et kald:
Indtast telefonnummer til 2.opkald.
Bemærk:
Du kan også søge i telefonbogen eller i genkaldslisten efter nummeret do skal bruge.

2.Opkald

Tryk på *2. Opkald.* Foxtasten.
→ 2. part bliver kaldt og 1. kald er sat på hold.

Afslut

For at afslutte 2.opkald:
Tryk *END* på Foxtasten.
→ Du er nu tilbage til din oprindelige samtalepartner.

Bemærk:
Hvis parten på 2.opkald lægger på, og du ved en fejl også lægger på, vil din telefon ringe vedvarende i 10 sekunder for at minde dig om, at du har et kald i venteposition. Når du løfter håndsættet under ringningen, bliver du igen kædet sammen med din oprindelige samtalepartner.

■ Skift mellem to samtaler (Brokering) mellem to samtaler (Brokering)

Du taler med en part på 2.opkald, og din oprindelige samtalepartner er sat i venteposition. Du ønsker at kunne skifte mellem disse samtaler.

Når du har foretaget et 2.opkald kan du anvende brokering funktionen til af skifte mellem samtalerne. Brokering er muligt både mellem interne og eksterne opkald. Det er også muligt at skifte mellem en konference med flere medlemmer, og et opkald der er etableret som 2.opkald.

2.Part

Skift mellem opkald:
Tryk på *Brokering* Foxtasten.
→ Du skifter samtalepartner. Den anden samtalepart er sat i venteposition.

Afslut

For at afslutte aktuelle samtale:
Tryk *END* på Foxtasten.
→ Opkaldet er afbrudt. Du har igen samtaleparten der er i venteposition.

■ Etablere en konference

Du har en samtale og samtidig har du et opkald i venteposition. Du ønsker nu at etablere en konference med begge parter.

Med konference funktionen kan du inkludere et parkeret opkald i den igangværende samtale. Fra en konference kan du foretage 2.opkald (forespørgsel) til et internt eller eksternt nummer. Du kan skifte mellem parterne i konferencen og parten på 2.opkald.

Afhængig af systemet kan der deltage op til 6 medlemmer i en konference. Der kan være både interne og eksterne medlemmer i en konference.

Konference

For at tilslutte opkaldet der er i venteposition:
Tryk på *Konference* Foxtasten.
→ Opkaldet i venteposition er nu med i en.

Bemærk:
Afhængig af systemkonfigurationen kan du høre en opmærksomhedstone.

Forlade en konference:
Læg håndsættet på plads.
→ De andre medlemmer fortsætter konferencen.

Viderestille en samtale

Du ønsker, at viderestille din samtale til en kollega.

Med *2.opkald* funktionen kan du viderestille din samtalepartner til en anden person. Du kan viderestille både internt og eksternt.

Indtast den anden parts telefonnummer.
→ Der ringes til personen.

Bemærk:
Du kan også søge i telefonbogen eller i genkaldslisten efter nummeret do skal bruge.

2.Opkald

Tryk på *2. Opkald.* Foxtasten.
→ 1. Din oprindelige samtalepartner sættes i venteposition.

Viderestil med advisering:
Vent til opkaldet besvares. Annoncer opkaldet.

Omstil

Læg håndsættet på plads eller tryk på *Tilslut* på Foxtasten.
→ 1. Din samtalepartner, og den anden part, er nu i samtale.

Bemærk:
Hvis modparten ikke svarer, kan du annullere kaldet med Foxtasten *Brokering* og tage kaldet tilbage på Foxtasten.

Viderestil uden advisering:
Når ringetonen høres, lægges røret på.
→ Opkaldet er nu viderestillet direkte til nummeret.

Bemærk:
Tilbagekald: Hvis den anden part ikke svarer, vender opkaldet, tilbage til din telefon.

Parker et opkald

Du har en samtale, som du ønsker at parkere.

Du kan parkere din samtalepartner lokalt. Et lokalt parkeret kald kan kun tages tilbage på telefonen hvor parkeringen er foretaget Du kan allokere en parkeringfunktion på en konfigurerbar tast (se afsnit "Programmere taster", side 59).

Parker

Tryk på *Parker* Foxtasten.
→ Opkaldet er nu parkeret lokalt [P].

Læg håndsættet på plads.

[P]

For at tage et parkeret opkald tilbage:
Tryk på *[P]* Foxtasten.
→ Du har opkaldet tilbage i håndfri mode.

For at anvende håndsættet:
Løft håndsættet.

Bemærkninger:
- Med Foxasten *End* vender dilspayet tilbage til ledig tilstand. Så længe partneren ikke lægger på, er han parkeret. Du kan hente din parkerede samtale tilbage med *Menu* > *Aktiverede funktioner* > Foxtast *[P]*.
- */# procedure for central parkering kan du finde i "User's Guide */# Procedures as of I7.1".

Etablere Fravær fra skrivebordet

Dette afsnit fortæller hvilke muligheder din telefon tilbyder dig, når du forlader dit skrivebord.

■ Anvendelse af Fraværstasten

Du ønsker at forlade dit skrivebord og sætte din telefon på fravær.

Din telefon har en Fraværstaste. Den er fra fabrik sat til enviderestillingstast. Med et tryk på Fraværstasten, kan du aktivere en ubetinget viderestilling.

Indtast telefonnummeret, som du ønsker at viderestille din telefon til.

Tryk på Fraværstasten.
→ Viderestil er aktiveret, LED lampen lyser.

For at aktivere viderestilling til sidst anvendte nummer:
Tryk på Fraværstasten.
→ Viderestil er aktiveret, LED lampen lyser.

Bemærk:
Du kan ændre programmeringen af Fraværstasten (se afsnit "Programmere taster", side 59).

Når du er tilbage ved skrivebordet:
Tryk på Fraværstasten.
→ Viderestillingen er deaktiveret. Telefonen er i ledig status.

Viderestil kald (Viderestil)

Du ønsker at forlade dit skrivebord. Opkald til dig skal viderestilles til f. eks. din mobiltelefon, Voice Mail eller personsøger.

Med viderestilling kal du viderestille indkommende kald til en anden destination.

Menu

Tryk på *Menu* Foxtasten.

Medflyt et Opkald

Scrol til *Viderestilling* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Ubetinget viderestilling

Scrol til *Viderestilling* og aktiver med *Ok* på Foxtasten.

Lokalnummer

Scrol til *Nummer* og aktiver med *Ok* på Foxtasten.

<Telefonnummer>

Tast telefonnummeret og aktiver med *Ok* på Foxtasten.

Bemærkninger:

- Du kan også søge i telefonbogen eller i genkaldslisten efter nummeret do skal bruge.
- Hvis et kald kun skal viderestilles hvis du er optaget, vælg *Viderestil ved Optaget*.
- Du kan også viderestille til din Voicemail *Voicemail* (se afsnit "Viderestil til Voice Mail", side 34), to a *Besked* (se afsnit "Viderestil til Besked", side 34) eller til en *Søger*.
- Du kan deaktivere viderestilling igen med *Menu* > *Aktiverede funktioner* > *Annuller* Foxtasten.
- Du kan også aktivere Viderestilling ved hjælp af Fjernkontrol, se afsnit "Indstil funktioner med Fjernkontrol", side 47.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Medflytning ved ej svar (Medfl.)

Du ønsker at medflytte opkald på din telefon, til at andet nummer.

Både din telefon og telefonen du har medflyttet til, vil begynde at ringe. Systemkonfigurationen afgør om der skal være en forsinkelse til telefonen du har medflyttet til. Den der først løfter håndsættet har opkaldet. Afhængig af systemkonfigurationen kan medflyt også være aktiveret hvis din telefon er optaget.

Menu

Tryk på *Menu* Foxtasten.

Medflyt et Opkald

Scrol til *Viderestilling* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Viderestilling ved ej svar

Scrol to *Medflyt ved ej svar* og aktiver med *Ok* på Foxtasten.

Lokalnummer

Scrol til *Nummer* og aktiver med *Ok* på Foxtasten.

<Telefonnummer>

Tast nummeret de skal medflyttes til og aktiver med *Ok* på Foxtasten.

Bemærkninger:

- Du kan også søge i telefonbogen eller i genkaldslisten efter nummeret do skal bruge.
- Du kan også medflytte kald til din *Voice Mail* (se afsnit "Viderestil til Voice Mail", side 34) eller til en *Søger*.
- Du kan deaktivere medflytning ved ej svar med *Menu* > *Aktiverede funktioner* > *Annuller* på Foxtasten.
- Du kan også aktivere medflytning ved ej svar via Fjernkontrol, se afsnit "Indstil funktioner med Fjernkontrol", side 47.

Viderestil til Voice Mail

Du træffes ikke på telefonen. Hvis du aktiverer din Voice Mail, kan der lægges en besked i denne.

Du kan bruge Global velkomst besked eller din egen (se afsnit "Konfigurer Voice Mail", side 58).

For mere information om Voice Mail se "Operating Instructions for the Ascotel® IntelliGate®Voice Mail Systems".

Menu

Tryk på *Menu* Foxtasten.

Medflyt et Opkald

Scrol til *Viderestilling* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Ubetinget viderestilling

Scrol til *Viderestilling* og aktiver med *Ok* på Foxtasten.

Voice Mail

Scrol til *Voice Mail* og aktiver med *Ok* på Foxtasten.
→ Viderestil til Voice Mail er aktiveret.

Bemærkninger:

- Du kan specificere om din Voice Mail skal svare direkte (*Viderestilling*) eller med en forsinkelse.(*Medflytning*), eller hvis du er optaget (*Viderestil ved optaget*).
- Du kan deaktivere viderestilling med *Menu* > *Aktiverede funktioner* > *Annuller* på Foxtasten.
- En ny Voice Mail besked vises i displayet sam på LED lampen i ledig tilstand.

Viderestil til Besked

Du træffes ikke på telefonen. Du ønsker at interne brugere, der ringer til dig, kan læse en fraværsbesked. Den der ringer til dig hører en optaget-tone og ser en besked i sit display.

Forudsætning: Den interne bruger skal have en telefon der kan vise beskeder. Bruger der ikke har en sådan telefon stilles igennem til din telefon, eller bliver omstillet til et forudbestemt nummer i systemet.

Du kan bruge én af de faste beskeder i systemet, du kan ændre eller skrive en ny.

Menu

Tryk på *Menu* Foxtasten.

Medflyt et Opkald

Scrol til *Viderestilling* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Ubetinget viderestilling

Scrol til *Viderestilling* og aktiver med *Ok* på Foxtasten.

Besked

Scrol til *Besked* og aktiver med *Ok* på Foxtasten.

<Besked>

Vælg én af de faste tekstbeskeder i systemet og tryk *Vælg* på Foxtasten.

<Tekst>

Brug beskeden som den er, eller tilføj tekst og aktiver med *Ok* på Foxtasten.
→ Viderestil til besked er aktiveret.

Bemærk:
Hvis du aktiverer en andet viderestilling vil en eventual fraværsbesked på din telefon blive deaktiveret.

Låse din telefon

Du skal forlade dit skrivebord og du vil være sikker på, at ingen kan ændre dine indstillinger, ser dine private kortnumre eller foretage udgående opkald fra din telefon.

Du kan låse din telefon med en PIN kode med to til ti cifre. Du kan ændre dtte via menu (se afsnit "Ændring af PIN kode", side 53) eller med */# procedure *47 (see “User’s Guide */# Procedures as of I7.1”).

Menu

Tryk på *Menu* Foxtasten.

Indstillinger

Scrol til *Indstillinger* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Generel

Scrol til *Generelt* og tryk *Vælg* På Foxtasten.

Spær

Scrol til *Spær*og tryk *Ændre* på Foxtasten.
→ Du bliver mindet om at indtaste koden.

<PIN-kode>

Tast PIN og aktiver med *Ok* på Foxtasten.

<Indstillinger>

Vælg den ønskede spærring og aktiver med *Ok* på Foxtasten.
→ Telefonen er nu låst og, 🔒 vises i displayet.

Bemærk:
Du kan spærre for kun ændringer i konfiguration (*Konfiguration spærret*) eller spærre hele telefonen (*Telefon spærret*). Med *Telefon spærret* kan dine private kortnumre ikke læses, og eksterne numre kan kun ringes til hvis det er tilladt for din telefon i systemet.

Frigøre din telefon

Du ønsker at frigøre din telefon.

Du kan bruge koden til at frigøre din telefon. Hvis du har glemt din PIN, kan systemadministratoren tilbagestille den til fabriksindstillingen.

Menu

Tryk på *Menu* Foxtasten.

Aktiverede funktioner

Scroll til *Aktiverede funktioner* tryk *Vælg* på Foxtasten.

<Spærre>

Vælg den spærring du ønsker og tryk *Annuller* på Foxtasten.
→ Du bliver mindet om at indtaste koden.

<PIN-kode>

Tast PIN og aktiver med *Ok* på Foxtasten.

Åben

Scrol til *Ledig* og aktiver med *Ok* på Foxtasten.
→ Telefonen er låst op.

Organiseringen i et Team

Dette afsnit fortæller hvilke muligheder, din telefon tilbyder dig, når du er medlem af et team.

Brug af Teamtasten

Du og dit team ønsker at være disponible som ét team til enhver tid, samt være i stand til at kommunikere med hinanden let som muligt.

Ved at trykke på een tast kan du ringe til en teampartner, eller besvare andre team medlemmers telefon.

Når en Teampartner foretager et kald, vil den tilhørende Teamtast lyse og fortælle at teampartneren er optaget. Teamtasten blinker for at indikere at teampartneren modtager et kald.

Hvis f. eks. Niveau 3 på Office DKBM sidetastaturet er aktiveret og en Teamtast på niveau 1 modtager et kald, da vil LED lampen for niveau 1 blinke rødt. For yderligere information omkring Office DKBM sidetastaturet, se venligst afsnit "Anvendelse af sidetastaturet Office DKBM", side 15.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Ring til en team partner

Du ønsker, at ringe til en team partner på letteste måde.

Forudsætning: Du har programmeret en tast som Team tast og gemt team partnerens telefonnummer herunder (se afsnit "Programmere taster", side 59).

Tryk Teamtasten for teampartneren.
→ Telefonnummeret og måske navnet på din teampartner vises på displayet. Der ringes til vedkommende.

Stedfortræder for en teampartner

Der ringes til din team partner. Teamtasten blinker. Du ved, at din teampartner ikke er ved sit skrivebord og du beslutter derfor at besvare opkaldet.

Du kan svare på opkaldet ved at bruge Teamtasten. Når du har svaret opkaldet er din teampartners telefon ledig igen.

Mens Teamtasten blinker:
Løft håndsættet.
→ Du hører klartonen.

Tryk Teamtasten.
→ Du har nu besvaret din teampartners opkald.

Bemærk:
Afhængig af Teamtast konfigurationen, vil du svare et kald når du løfter håndsættet.

Etablere et stemmekald til en team partner

Du har en information til en teampartner, uden at du forventer et svar.

Ved hjælp af Teamtasten kan du etablere et stemmekald til en teampartner.

Forudsætning: Det er vigtigt at teampartneren ikke er byskyttet mod Stemmekald (for konfiguration, se afsnit "Forstyr ikke / Banke på / Indbrydning / Stemmekald / Viderestil", side 55).

Etablere et stemmekald til en teampartner med håndsæt:
Løft håndsættet.
→ Du hører klartonen.

<2x kort>

Tryk Teamtasten for teampartneren to gange efter hinanden (dobbeltklik).
→ Du hører en kvitteringstone.. Displayet viser *Stemmekald:* Du kan tale nu.

<2x kort>

Etablere et stemmekald til en teampartner håndfrit:
Tryk Teamtasten for teampartneren to gange efter hinanden (dobbeltklik).
→ Du hører en kvitteringstone.. Displayet viser *Stemmekald:* Du kan tale nu.

Bemærk:
Afhængig af Teamtast konfigurationen, vil du svare et kald når du løfter håndsættet.

Funktioner for specielle situationer

Dette afsnit fortæller hvilke muligheder din telefon tilbyder dig i specielle situationer.

Omdiriger et kald i ringefasen

Du ønker ikke at svare et opkald, men ønsker derimod at omdirigere kaldet til en anden.

Med denne funktion *Viderestil* du kan viderestille kald til et lokalnummer, et eksternt telefonnummer eller til Voice Mail mens telefonen ringer.

Din telefon ringer og lysdioden blinker. For at omdirigere kaldet gør følgende:

Omdiriger

Tryk på *Viderestille* Foxtasten.

<Telefonnummer>

Tast telefonnummeret og accepter med *Ok* Foxtasten.
→ Opkaldet er omdirigeret til det valgte nummer.

Bemærkninger:

- Du kan også søge i telefonbogen eller i genkaldslisten efter nummeret do skal bruge.
- Hvis nummeret du vil omdirigere kaldet tile r optaget, vil kaldet ikke blive omdirigeret. Displayet viser *Optaget*, og din telefon fortsætter med at ringe.

Afvis et kald i ringefasen

Du ønsker at besvare et kald.

Du kan afvise et kald allerede i ringefasen

Afvis

Tryk på Foxtasten *Afvis* eller END-tasten.
→ Kaldet afvises og kaldende part hører optagettone.

Sende tekstbeskeder

Du kan sende en tekstbesked til et internt nummer.

Du kan sende en tekstbesked til et internt nummer. Beskeden vil vises på vedkommendes display.

Forudsætning: Den interne bruger skal have en telefon der kan vise beskeder.

Du kan bruge én af de faste beskeder i systemet, du kan ændre eller skrive en ny.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Menu

Tryk på *Menu* Foxtasten.

Tekstbesked

Scrol til *Tekst besked* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Ny

Scrol til *Ny* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

<Besked>

Vælg én af de faste tekstbeskeder i systemet og tryk *Vælg* på Foxtasten.

<Tekst>

Brug eller tilføj mere tekst og tryk *Send* på Foxtasten.

<Destinationer>

Vælg destinationen og tryk *Vælg* på Foxtasten.

<Telefonnummer>

For bruger og gruppe: Indtast et nummer og tryk *Send* på Foxtasten.
→ Beskeden sendes.

Bemærk:
Hvis displayet viser *Ikke muligt*, kunne beskeden ikke sendes.

■ Læse tekstbeskeder

Displayet viser *Ny besked* og en konvolut som symbol. Højre LED lampe lyser.

Vis

Tryk på *Vis* Foxtasten.
→ Displayet viser afsender samt tid og dato for beskeden.

Læs

Læse besked:
Vælg den besked du ønsker og tryk *Læs* på Foxtasten.
→ Hvis teksten fylder flere linier kan du scrolle med Navigationstasten.

Slet

For at slette beskeden:
Tryk *Slet* på Foxtasten.
→ Beskeden er slettet og den næste besked fremkommer fra hukommelsen.

Eller:
- Tryk på *Menu* Foxtasten.
- Scrol til *Tekst besked* og tryk *Vælg* på Foxtasten.
- Scrol til *Indboks* og tryk *Vælg* på Foxtasten. Fortsæt som beskrevet ovenfor.

Indtrække et opkald

Du hører, en telefon der ringer, og du ønsker at indtrække opkaldet.

Med *Indtræk* funktionen kan du trække et kald der ringer på en anden teledon.

Menu

Tryk på *Menu* Foxtasten.

Opkalds faciliteter

Scrol til *Opkalds faciliteter* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Indtræk

Scrol til *Indtræk* og aktiver med *Ok* på Foxtasten.

Lokalnummer

Scrol til *Nummer* og aktiver med *Ok* på Foxtasten.
→ Displayet viser nummeret på den telefon du sidst tog imod et opkald fra.

<Telefonnummer>

Tast nummeret på telefonen du ønsker at trække og aktiver med *Ok* på Foxkey.
→ Du kan nu tale med vedkommende.

Anvend DTMF toner. Aktivere/deaktivere DTMF

Du vil gerne bruge din telefon til kontrollere et eller andet udstyr f.eks. fjernaflytte en telefonsvarre, indtaste koder/password til banken etc. Dertil har du brug for at sende DTMF toner.

I DTMF tilstand genereres en tone hver gang en tast trykkes. Hvis du f. eks. Indtaster et telefonnummer under samtale, vil din samtalepartner høre tonesignaler.

Du kan bestemme om DTMF-toner generelt skal være aktiveret eller deaktiveret (se afsnit "Konfigurering af DTMF tilstand", side 53). DTMF er aktiveret som standard.

Hvis DTMF generelt er deaktiveret, kan du aktivere og deaktivere midlertidigt under samtale.

Due r under en samtale og DTMF er generelt deaktiveret. Du ønsker af aktivere DTMF midlertidigt.

DTMF

Tryk på *DTMF* Foxtasten.
→ Displayet viser *Tast nummer DTMF*. Du kan nu indtaste DTMF karakterer.

Annuller

Annuller DTMF tilstand:
Tryk på *Annuller* Foxtasten.

Bemærk:
Når du lægger på, deaktiveres DTMF tilstanden automatisk.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

■ Foretag opkald fra en tredieparts telefon

Du ønsker at foretage et opkald med dine egne indstillinger (nummervisning, restriktioner etc.) fra en kollegas telefon eller fra et møderum.

Du kan aktivere en 3. parts telefon således, at du kan foretage interne og eksterne opkald til med dine egne rettigheder selvom telefonen er spærret for eksterne kald.

Du kan aktivere telefonen til eksterne kald for "Forretning" eller "Privat" kald.

Når du har aktiveret telefonen med en */# procedure og din PIN, er opkald via din private telefonbog mulig.

Den kaldte parts telefondisplay viser dit personlige nummer og ikke telefonens, hvorpå du foretager opkaldet.

Alle omkostninger vil blive tilskrevet din telefon.

Indtast *36.
Indtast dit lokalnummer.
Indtast din egen kode.
Indtast det interne nummer, eller det eksterne telefonnummer med bylinieadgang.

Løft håndsættet.
→ Det viste nummer ringes op.

Bemærk:
Når du afslutter kaldet, er Navnekald og opkald via dine private kortnumre muligt et minut efter, således at du kan foretage flere kald.

Eller:
- Indtast #46 for "Privat" kald.
- Indtast dit lokalnummer.
- Indtast din egen kode.
- Indtast det eksterne telefonnummer direkte, uden at taste bylinieadgangs ciffer (0).
- Løft håndsættet.
  → Telefonen er nu fri, den eksterne partner kan kaldes.

Bemærk:
Fabrikskoden "0000" kan ikke anvendes.. Du skal først ændre PIN koden (se afsnit "Ændring af PIN kode", side 53) eller anvend */# proceduren *47 (se "User's Guide */# Procedures as of I7.1"). Hvis du har glemt din PIN, kan systemadministratoren tilbagestille den til fabriksindstillingen.

Søg en intern bruger

Du kan ikke kontakte en intern kollega, og ønsker derfor at søge ham via en personsøger.

Hvis systemet er udstyret med et søge system (PS), kan personen søges. Den søgte person kan svare fra enhver telefon.

Menu

Tryk på *Menu* Foxtasten.

Opkalds faciliteter

Scrol til *Opkalds faciliteter* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Søg

Scrol til *Søg* og aktiver med *Ok* på Foxtasten.

<Telefonnummer>

Tast telefonnummer på telefonen du ønsker at søge og aktiver med *Ok* på Foxtasten.
→ Personen søges, og vedkommende ser dit telefonnummer på personsøgeren.

Besvar en personsøger

Din personsøger ringer og viser telefonnummeret på den person, der ønsker at kontakte dig.

Du kan svare fra alle interne telefoner.

Menu

Tryk på *Menu* Foxtasten.

Opkalds faciliteter

Scrol til *Opkalds faciliteter* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Indtræk

Scrol til *Indtræk* og aktiver med *Ok* på Foxtasten.

Søger

Scrol til *Søger* og aktiver med *Ok* på Foxtasten.

<Telefonnummer>

Tast dit eget nummer og aktiver med *Ok* Fpå Foxtasten.
→ Du er nu i samtale med den person som prøvede at søge efter dig.

Bemærk:
Du kan også svare en søgning med */# procedure *82.

Svar et kald på fællesklokken

Via fællesklokken hører du enten dit personlige ringemønster, eller normalt ringesignal. Kald med Fællesklokken som destination kan signalleres visuelt elle akustisk via en ekstern enhed som tilbehør. Kaldet kan svares fra enhver telefon.

Spørg system administrator og en ekstern klokke er tilsluttet systemet.

Du kan svare fra alle interne telefoner.

Menu

Tryk på *Menu* Foxtasten.

Opkalds faciliteter

Scrol til *Opkalds faciliteter* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Indtræk

Scrol til *Indtræk* og aktiver med *Ok* på Foxtasten.

Kodet kald

Scrol til *Klokke* og aktiver med *Ok* på Foxtasten.

<Telefonnummer>

Tast dit eget nummer og aktiver med *Ok* Fpå Foxtasten.
→ Du er nu i samtale med den person som prøvede at søge efter dig.

Bemærk:
Du kan også svare en klokke med */# procedure *83.

Aktivering/Deaktivering Diskret ring

Du ønsker ikke af blive forstyrret af din telefon. Omvendt ønsker du heller ikke at slukke for telefonen.

Diskret ring er et alternativ til den normale ringemåde. Hvis Diskret ring er aktiveret, ringer telefonen kun én gang.

Funktionen skal være gemt under en funktionstast (se afsnit "Programmere taster", side 59).

I ledig tilstand:
Tryk funktionstasten for *<Diskret ring>*.
→ ♫' vises.

Undertryk præsentationen af dit telefonnummer på din samtalepartners telefondisplay

Du ønsker ikke at vise dit telefonnummer når du ringer ud.

Du har to muligheder:

- Hvis du ikke ønsker at dir telefonnummer vises når du ringer, sæt *CLIR permanent*.
- For at undertrykke dit nummer ved forskellige kald, kan du vælge funktionen *Undertryk per call* før du ringer op.

Funktionen skal være gemt under en funktionstast (se afsnit "Programmere taster", side 59).

Du kan også svare en søgning med */# procedure *82 (se afsnit "User's Guide */# Procedures as of I7.1").

Før en samtale:
Tryk funktionstasten for <*CLIR*>.

Bemærkninger:
- CLIR fungerer kun ved eksterne kald.
- Faciliteten afhænger af om netværksudbyderen kan tilbyde dette.

Spor terroropkald

Du er blevet chikaneret et nogle opkald. Du ønsker at identificere opkaldet.

Brug af MCID funktionen (*MCID*: Malicious Call Identification), udbyderen logger følgende data: Dit telefonnummer, nummeret på personen der kalder op, samt tid og dato for kaldet.

MCID aktiveres af din udbyder. Udbyderen informerer dig om, hvordan du får adgang til de optagede data.

Funktionen skal være gemt under en funktionstast (se afsnit "Programmere taster", side 59).

Under en samtale:
Tryk funktionstasten for MCID (*MCID*).

Læg ikke på: Tryk på funktionstasten for *MCID*, mens du hører optagettone.

Linie taster

Dette afsnit forklarer forskellige muligheder, hvis din telefon har programmeret én eller flere linietaster. Linietaster ændrer din telefon til en linietagertelefon.

En linie har et telefonnummer, som kan anvendes til eksterne eller interne opkald. Én eller normalt flere telefoner kan tilsluttes en sådan linie. Det kunne være et rejsebureu, hvor alle medarbejdere, der sælger rejser i Europa, får opkaldene ind på "Europa" tasterne. En linietast har en lysdiode der indikerer, når der er et opkald på tasten. Opkaldet kan svares med et tryk på tasten.

Hvis f. eks. Niveau 3 på sidetastaturet er aktiveret og en Teamtast på niveau 1 modtager et kald, da vil LED lampen for niveau 1 blinke rødt. For yderligere information omkring Office DKBM sidetastaturet, se venligst afsnit "Anvendelse af sidetastaturet Office DKBM", side 15.

Hvis din telefon har én eller flere linietaster, vil den øverste tast altid være en lokallinietast (kun systemer op til software 7.5). For systemer med 7.6 software, og senere, kan frit vælges placering af Lokallinietasten.

■ Svar et opkald på en linietaste

Du bliver ringet op på én eller flere linietaster. Linietasten blinker hurtigt. Du ønsker at svare opkaldet på en af linietasterne.

For at vælge hvilket opkald der skal svares, tryk blot en af linietasterne. Hvis du løfter røret uden at trykke på en linietast, bliver du forbundet med det opkald der har højeste prioritet.

Løft håndsættet.
→ Forbindelse med den linie, der har højeste prioritet.

Eller:

- Tryk linietasten.
  → Linien vælges.
- Løft håndsættet.
  → Forbindelse med den valgte linie.

Bemærkninger:
Hvis du holder tasten nede omkring to sekunder, mens den lyser, kan du se nummeret på den der ringer.

Foretage et opkald via en linietast

Du ønsker at foretage et opkald via en linietast.

Du kan foretage et opkald via enhver ledig linietast. Hver linietast har sit eget telefonnummer, det vil sige at du overfører tastens telefonnummer når du ringer ud via en linietast.

Opkaldsprisen logges separat for hver linietast.

Indtast telefonnummer.

Tryk en ledig linietast.
→ Lysdioden på linietasten lyser op. Linien vælges.

Løft håndsættet.
→ Der ringes til personen.

Bemærk:
Afhængig af konfiguration af linietasten foretages opkald direkte i håndfrit.

Parker en samtalepartner på en linietaste

Du har en samtale via en linietast, og ønsker at parkere samtalen.

Du kan parkere samtalen på den aktuelle linietast.

Parker

Tryk på *Parker* Foxtasten.
→ Linietasten blinker langsomt.

For at tage et parkeret opkald tilbage:
Tryk tilsvarende linietast.
→ Du er nu tilbage til din oprindelige samtalepartner.

Skifte linier

Du er i en samtale, og ønsker enten at besvare et opkald på en anden linietast eller at foretage et opkald.

Du kan skifte linie ved at trykke en anden linietast. Det aktive kald parkeres automatisk.

Parkerer kaldet og skift linie:
Tryk den ønskede linietast.
→ Det aktive kald er parkeret. Kaldet på den valgte linie er aktiveret.

For at hente et parkeret opkald tilbage:
Tryk tilsvarende linietast.
→ Det parkerede kald er taget tilbage.

Bemærk:
Du kan ikke tage en samtale på en linie mellem to andre parter ved at trykke på Linietasten.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Indstil funktioner med Fjernkontrol

Dette afsnit fortæller hvordan du kan foretage ændringer på dig telefon selvom du ikke er i nærheden af den.

Du er ikke ved dit skriverbord. Du ønsker at aktivere forskellige funktioner på din telefon, fra en anden telefon.

Du kan aktivere/deaktivere mange funktioner på din telefon fra en anden telefon via fjernbetjening.

Fjernbetjeningen sættes i gang ved brug af en speciel */# procedure. Du kan dernæst indtaste funktionsordre samt */# procedurer som du plejer.

Fjernbetjening, fra en anden telefon:
Indtast */# procedure 36.
indtast dit telefonnummer.
Indtast din egen kode.

Indtast */# proceduren for at aktiver/deaktiver den ønskede funktion.

Løft håndsættet.
→ Du hører en kvitteringstone..

Læg håndsættet på plads.
→ Funktionen er nu aktiveret/deaktiveret.

Bemærk:
Fabrikskoden "0000" kan ikke anvendes.. Først skal du ændre PIN, som beskrevet i afsnit "Ændring af PIN kode", side 53 eller brug */# procedure *47 (se "User's Guide */# Procedures as of I7.1"). Hvis du har glemt din PIN, kan systemadministratoren tilbagestille den til fabriksindstillingen.

Personificer din telefon

Dette afsnit forklarer, hvordan du tilpasser telefonens grundindstillinger.

Display *49*

Indstil ringe egenskaberne på telefonen (Audio) *50*

Håndfri og Hovedsæt indstillinger *51*

Generelle indstillinger *52*

Beskyttelse *55*

Kortnummer redigering *56*

Konfigurer Voice Mail *58*

Programmere taster *59*

Konfigurer linietaster *63*

Definering af en funktion *65*

Lokale indstillinger Office 70IP *66*

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Display

Dette afsnit fortæller hvordan du sætter display egenskaberne.

■ Indstilling af displayt

Du syntes at displayet er for lyst eller for mørkt.

Du kan justere *displaykontrasten*.

Menu

Tryk på *Menu* Foxtasten.

Indstillinger

Scrol til *Indstillinger* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Display

Scrol til *Display* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

<Display indstilling>

Scrol til den ønskede indstilling og tryk *Ændre* på Foxtasten.

<Indstillinger>

Vælg den ønskede indstilling og aktiver med *Ok* på Foxtasten.
→ Indstillingerne er gemt.

■ Indstilling af Office DKBM displayt

Du kan justere *DKBM displaykontrasten*.

Displayets indstillinger for baggrundslysning på Office DKBM er hentet fra telefonen.

Menu

Tryk på *Menu* Foxtasten.

Indstillinger

Scrol til *Indstillinger* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Display

Scrol til *Display* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

<Display indstilling>

Scrol til den ønskede indstilling og tryk *Ændre* på Foxtasten.

<Indstillinger>

Vælg den ønskede indstilling og aktiver med *Ok* på Foxtasten.
→ Indstillingerne er gemt.

Indstil ringe egenskaberne på telefonen (Audio)

Dette afsnit forklarer, hvordan du indstiller din telefons ringetoner.

Indstil ringestyrke mens telefonen ringer

Du ønsker at justere ringe styrken.

Du kan justere ringestyrken, mens telefonen ringer.

−|+	Lavere: Tryk på C-tasten.
−|+	Højere: Tryk på C-tasten.

Indstil lydstyrke under samtale

Du ønsker at justere lydstyrken under en samtale.

Dette justerer automatisk lydstyrken i håndsættet og højtaleren.

Den nye indstilling vil forblive gemt, når opkaldet er afsluttet.

−|+	Lavere: Tryk på C-tasten.
−|+	Højere: Tryk på C-tasten.

Indstil ringe egenskaberne på telefonen

Du ønsker at ændre måden hvorpå din telefon ringer.

Du kan sætte *Ringe styrke*, *Melodi* og lys *Rytme*.

Bemærk:
Bemærk at ringestyrken kan være reduceret hvis Office 70 der ikke er tilsluttet strømforsyning.

Menu	Tryk på *Menu* Foxtasten.
Indstillinger	Scrol til *Indstillinger* og tryk *Vælg* på Foxtasten.
Audio	Scrol til *Lyd* og tryk *Vælg* på Foxtasten.
<Lydindstilling>	Scrol til den ønskede menupunkt og tryk *Ændre* på Foxtasten.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

<Indstillinger>

Vælg den ønskede indstilling og aktiver med *Ok* på Foxtasten.
→ Indstillingerne er gemt.

Bemærk:
For at lytte på indstillingerne, tryk *Test* på Foxkey.

Håndfri og Hovedsæt indstillinger

Dette afsnit fortæller andre måder hvorpå du kan foretage opkald.

■ Automatisk Håndfri

Du ønsker at besvare et opkald uden at løfte håndsættet, eller trykke på en tast.

Du kan vælge om telefonen skal aktivere håndfri funktionen omgående, eller efter ét ring for indkommende kald eller for Stemmekald.

Menu

Tryk på *Menu* Foxtasten.

Indstillinger

Scrol til *Indstillinger* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Audio

Scrol til *Lyd* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Autom. Håndfri

Scrol til *Automatisk håndfri* aog tryk *Ændre* på Foxtasten.

<Indstillinger>

Vælg hvilken type håndfri du ønsker og tryk *Ok* på Foxtasten.
→ Indstillingerne er gemt.

■ For at aktivere brug af hovedsæt

Du har tilsluttet et hovedsæt og ønsker nu at aktivere funktionen.

Et hovedsæt kan tilsluttes samtidig med håndsættet. Du kan skifte hovedsættet til og fra.

Hvis du svarer et kald med Opkaldstasten eller højtalertasten, overføres kaldet til hovedsættet. Alternativt kan du også svare kaldet ved at løfte håndsættet.

Denne telefon supporterer trådløs hovedsæt baseret på DHSG standarden, som tillader dig at svare og afslutte kald på hovedsættet. Spørg din forhandler hvilke hovedsær der kan anvendes til din telefon.

eud-0836/2.0 — 17.6 — 08.2007

Bemærk:
Vejledning i opkald med hovedsæt, se afsnit "Anvend Hovedsæt", side 12.

Menu

Tryk på *Menu* Foxtasten.

Indstillinger

Scrol til *Indstillinger* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Audio

Scrol til *Lyd* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Hovedsæt

Scrol til *Hovedsæt* og tryk *Ændre* på Foxtasten.

<Indstillinger>

Aktiver/deaktiver hovedsæt og accepter med *Ok* på Foxtasten.
→ Mikrofonen er deaktiveret, 🎧 vises i displayet.

Generelle indstillinger

Dette afsnit forklarer andre indstillinger du kan sætte på din telefon.

■ Vælg sprog

Teksten i displayer er ikke på det ønskede sprog.

Du kan vælge et andet sprog. Menupunktet hvorunder du vælger sprog, er markeret med "*" foran ordet "sprog " på det aktuelle sprog, f.eks. "*Language" hvis displayet er sat til engelsk.

Menu

Tryk på *Menu* Foxtasten.

<*Language>

Scrol til **Sprog* og tryk *Ændre* på Foxtasten.
→ Sproget er markeret med ☑.

<Indstillinger>

Vælg det ønskede sprog og aktiver med *Ok* på Foxtasten.
→ Det valgte sprog vises nu i displayet.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Konfigurering af DTMF tilstand

Du ønsker at vælge om DTMF (toner) normalt skal være aktiv eller ej på din telefon.

Menu

Tryk på *Menu* Foxtasten.

Indstillinger

Scrol til *Indstillinger* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Generel

Scrol til *Generelt* og tryk *Vælg* På Foxtasten.

DTMF

Scrol til *DTMF* og tryk *Ændre* på Foxtasten.

<Indstillinger>

Aktiver eller deaktiver DTMF og aktiver med *Ok* på Foxtasten.
→ Indstillingerne er gemt.

Ændring af PIN kode

Du ønsker at ændre PIN koden til Spær/Frigør din telefon (se afsnit "Låse din telefon", side 35 og "Frigøre din telefon", side 36).

Fabriksindstillingen er "0000". Du kan vælge enhver kombination mellem 2 og 10 cifre til din nye kode.

Hvis du har glemt din PIN, kan systemadministratoren tilbagestille den til fabriksindstillingen.

Menu

Tryk på *Menu* Foxtasten.

Indstillinger

Scrol til *Indstillinger* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Generel

Scrol til *Generelt* og tryk *Vælg* På Foxtasten.

PIN-kode

Scroll til *Kode* og tryk *Ændre* på Foxtasten.
→ Displayer viser *Gammel PIN*.

<PIN-kode>

Tast PIN og aktiver med *Ok* på Foxtasten.
→ Displayet viser *Ny PIN*.

<PIN-kode>

Tast PIN kode og aktiver med *Ok* på Foxtasten.
→ Displayet viser *Bekræft*.

<PIN-kode>

Tast ny PIN kode og aktiver med *Ok* på Foxtasten.
→ Den nye kode er gemt.

Bemærkninger:
- For hvert ciffer du indtaster viser displayet en "*".
- Du kan også ændre PIN koden med */# procedure *47 (se afsnit "User's Guide */# Procedures as of I7.1").

Indtast Displaytekst for ledig telefon

Du ønsker at ændre teksten som vises i dit telefondisplay, når telefonen er ledig.

I tillæg til dato og/eller tid kan du indtaste en personlig tekst, som vises når telefonen er ledig.

Menu

Tryk på *Menu* Foxtasten.

Indstillinger

Scrol til *Indstillinger* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Generel

Scrol til *Generelt* og tryk *Vælg* På Foxtasten.

Tekst

Scroll til *Standby tekst* og tryk *Ændre* på Foxtasten.

<Tekst>

Tast teksten og aktiver med *Ok* på Foxtasten.
→ Teksten er gemt.

Bemærkninger:
- Teksttilstand på tasterne bliver automatisk aktiveret.
- Du kan bruge Slettetasten til at slette den forkerte karakter.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

■ Identifikation af systemet

Menu

Tryk på *Menu* Foxtasten.

Indstillinger

Scrol til *Indstillinger* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Generel

Scrol til *Generelt* og tryk *Vælg* På Foxtasten.

Ejer ID

Scrol til *Ejer ID* og tryk *Vælg* På Foxtasten.
→ Navn, lokalnummer og systemtype vises.

Beskyttelse

Dette afsnit forklarer hvordan du kan beskytte dig mod forskellige typer kald.

■ Forstyr ikke / Banke på / Indbrydning / Stemmekald / Viderestil

Du ønsker at beskytte dig mod forskellige typer kald.

Du kan indstille din telefon således at disse typer kald ikke er tilladte til dig. Spørg din systemadministrator hvorvidt disse funktioner er tilladt eller ikke på systemet.

Menu

Tryk på *Menu* Foxtasten.

Indstillinger

Scrol til *Indstillinger* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Beskyttelse

Scrol til *Opkalds beskyttelse* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

<Beskyttelses indstilling>

Scroll til den ønskede menupunkt og tryk *Ændre* på Foxtasten.

<Indstillinger>

Vælg den ønskede indstilling og aktiver med *Ok* på Foxtasten.
→ Indstillingerne er gemt.

Bemærk:
Du kan deaktivere en aktiveret beskyttelse med *Menu* > *Aktiverede funktioner* > *Annuller* på Foxtasten.

Kortnummer redigering

Dette afsnit forklarer, hvordan du tilføjer, ændrer eller sletter et kortnummer i din kortnummerliste.

Opret nyt kortnummer

Du ønsker at gemme egne telefonnumre.

Du kan gemme dine egne telefonnumre i dim private telefonbog.

Tryk Kortnumre på tasten.

Private kontakter

Scroll til *Privat Kontaktpersoner* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Ny

Tryk *Ny* på Foxtasten.

Navn

Vælg *Navn* og tryk *Ændre* på Foxtasten.

<Navn>

Indtast navnet til nummeret og accepter med *Ok* på Foxtasten.
→ Navnet er gemt.

Nummer

Vælg *Nummer* og tryk *Ændre* på Foxtasten.

<Telefonnummer>

Tast telefonnummeret og aktiver med *Ok* på Foxtasten.
→ Nummeret er gemt.

Bemærkninger:

- Teksttilstand på tasterne bliver automatisk aktiveret.
- Du kan bruge Slettetasten til at slette den forkerte karakter.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

■ Ændre eller slet en kontakt i telefonbogen

Du ønsker at ændre et telefonnummer der ligger i din private telefonbog.

Bemærk:
Du kan ikke ændre indtastninger i andre telefonbøger.

Tryk Kortnumre på tasten.

Private kontakter

Scroll til *Privat Kontaktpersoner* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

<Indtastning>

For at ændre et kortnummer:
Vælg den punkt du ønsker og tryk Foxmenu *Ændre* Foxtast.
→ Displayet viser det nuværende navn.

<Navn>

Tryk *Ændre* på Foxtasten, rediger navnet og tryk *Ok* på Foxtasten.
→ Displayet viser aktuelle telefonnummeret.

<Telefonnummer>

Tryk *Ændre* på Foxtasten, rediger telefonnummeret og tryk *Ok* på Foxtasten.
→ Kortnummeret er gemt.

<Indtastning>

For at slette et kortnummer:
Vælg den punkt du ønsker og tryk Foxmenu *Slet* Foxtast.
→ Indtastningen er nu slettet.

Bemærkninger:
- Teksttilstand på tasterne bliver automatisk aktiveret.
- Du kan bruge Slettetasten til at slette den forkerte karakter.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Konfigurer Voice Mail

Dette afsnit fortæller hvordan du sætter din Voice Mail.

Personlig velkomst

Du har mulighed for at indtale op til tre forskellige velkomstbeskeder. Hvis ingen personlige velkomstbeskeder er indtalt, vil den globale velkomstbesked blive afspillet, såfremt den er indtalt. For yderligere information, kontakt din systemadministrator.

Menu

Tryk på *Menu* Foxtasten.

Voice Mail

Scroll til *Voice Mail* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

<Velkomstbesked>

Indtaline af Velkomstbesked:
Vælg den velkomstbesked du ønsker og tryk *Indtal* på Foxtasten.
→ Indtal din personlige velkomstbesked.

Bemærk:
Du kan forbedre lydkvaliteten ved at indtale gennem håndsættet.

<Velkomstbesked>

Lyt til indtalingen:
Vælg den velkomstbesked du ønsker og tryk *Aflyt* på Foxtasten.
→ Du kan aflytte til din personlige indtaling og genindspille hvis nødvendigt.

<Velkomstbesked>

Vælg velkomstbesked:
Vælg den velkomstbesked du ønsker og aktiver med Foxtasten *Ok*.
→ Den sidst indtalte besked bliver automatisk aktiveret.

Bemærkninger:

- For at viderestille til din Voice Mail, se afsnit "Viderestil til Voice Mail", side 34.
- For mere information om Voice Mail se "Operating Instructions for the Ascotel® IntelliGate® Voice Mail Systems".

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Programmere taster

Dette afsnit forklarer, hvordan du tildeler telefonnumre og funktioner til en tast.

■ Disponible taster

Du kan programmere en funktionstast under to typer taster:

- en programmerbar tast – altid tilgængelig
- på Foxtasten – kun tilgængelig når telefonen er ledig.

Du kan tilknytte hver tast til en bestemt funktion så bu blot trykker på tasten for at aktivere funktionen. Mulige valg:

- Nummertast: For at gemme nummeret
- Funktionstast: Aktiver / deaktiver funktion
- Teamtaster – overvåger medlemmer i et Team
- Linie taster: Opsætning af Linietaster – Keytelefon (linierne skal sættes op af installatøren af systemet).

Bemærk:
For mere information omkring Office DKBM sidetastaturet, se afsnit "Anvendelse af sidetastaturet Office DKBM", side 15 og "Udvidelsesmodul Office KBM/DKBM (tilbehør)", side 79.

■ Gem et nummer under en tast – Nummertast

Du ønsker at ringe til et ofte brugt nummer med et tryk på en tast, i stedet for at taste nummeret hver gang.

På hver Foxtast kan dug emmer ét nummer og navn, og på hver konfigurerbar tast kan du gemme to nummer og tilknyttede navne. Tasten bliver automatisk en nummertast.

<lang>

For at gemme et telefonnummer under en programmerbar tast:
Tryk på tasten, og hold den nede et øjeblik.
→ Displayet viser valg at tasttype.

Nummer tast

Scroll til *Nummertaster* og tryk *Vælg* på Foxtasten.
→ Displayet viser aktuelle telefonnummeret.

<Telefonnummer>

Tryk *Ændre* på Foxtasten, indtast eller ændre nummeret og tryk *Ok* på Foxtasten. Hvis du har et Office DKBM sidetastatur tilsluttet, kan du også vælge nummertype (*businessnummer*, *mobilnummer* eller *privat nummer*).
→ Displayet viser det nuværende navn.

<Navn>

Tryk *Ændre* på Foxtasten og tast eller ændre navnet og tryk *Ok* på Foxtasten.
→ Den først allokerede funktion er nu gemt.

<Telefonnummer>

Tryk *Ændre* på Foxtasten, indtast eller ændre nummeret og tryk *Ok* på Foxtasten.
→ Displayet viser det nuværende navn.

<Navn>

Tryk *Ændre* på Foxtasten og tast eller ændre navnet og tryk *Ok* på Foxtasten.
→ Den anden allokerede funktion er nu gemt.

Bemærkninger:
- Teksttilstand på tasterne bliver automatisk aktiveret.
- Du kan bruge Slettetasten til at slette den forkerte karakter.
- Du kan kun gemmer ét opkaldsnummer på et Office DKBM sidestatatur.

Menu

For at gemme et telefonnummer under en Foxtast:
Tryk på *Menu* Foxtasten.

Indstillinger

Scrol til *Indstillinger* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Taster

Scroll til *Taster* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Foxtast

Scrol til *Foxtast* og tryk the *Vælg* på Foxtasten.

Vælg Foxtasten du ønsker.
→ Displayet viser valg af tast type.

Nummer tast

Scroll til *Nummertaster* og tryk *Vælg* på Foxtasten.
→ Displayet viser aktuelle telefonnummeret.

<Telefonnummer>

Tryk *Ændre* på Foxtasten, indtast eller ændre nummeret og tryk *Ok* på Foxtasten.
→ Displayet viser det nuværende navn.

<Navn>

Tryk *Ændre* på Foxtasten og tast eller ændre navnet og tryk *Ok* på Foxtasten.
→ Den først allokerede funktion er nu gemt.

<Telefonnummer>

Tryk *Ændre* på Foxtasten, indtast eller ændre nummeret og tryk *Ok* på Foxtasten.
→ Displayet viser det nuværende navn.

<Navn>

Tryk *Ændre* på Foxtasten og tast eller ændre navnet og tryk *Ok* på Foxtasten.
→ Den anden allokerede funktion er nu gemt.

Bemærkninger:
- Teksttilstand på tasterne bliver automatisk aktiveret.
- Du kan bruge Slettetasten til at slette den forkerte karakter.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Gem en funktion under en tast – Funktionstast

Du ønsker at aktivere en ofte anvendt funktion f.eks."Medflytning" med et enkelt tryk på en tast i stedet for at aktivere funktionen gennem menuen. Normalt er funktionen tildelt således at:

- aktiverer funktionen med første tryk på tasten - LED lyser,
- og deaktiverer funktionen med andet tryk på tasten - LED slukkes.

<lang>

For at gemme en funktion under en programmerbar tast:
Tryk på tasten, og hold den nede et øjeblik.
→ Displayet viser valg at tasttype.

Funktions tast

Scroll til *Funktionstaster* og tryk *Vælg* på Foxtasten.
→ Aktuel indstilling er markeret med ☑.

<Funktion>

Vælg den funktion du ønsker og tryk *Vælg* på Foxtasten.
→ Det videre forløb afhænger af funktionen (se afsnit "Faciliteter", side 19).
Når du har foretager alle indstillinger er funktionen gemt under tasten.

Bemærk:
Foruden de prækonfigurede funktioner er det også muligt at definere dine egne funktioner. For yderligere information, se afsnittet "Funktionskoder", side 65.

Menu

Gem en funktion under en Foxtast:
Tryk på *Menu* Foxtasten.

Indstillinger

Scrol til *Indstillinger* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Taster

Scroll til *Taster* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Funktions tast

Scroll til *Funktionstaster* og tryk *Vælg* på Foxtasten.
→ Aktuel indstilling er markeret med ☑.

<Funktion>

Vælg den funktion du ønsker og tryk *Vælg* på Foxtasten.
→ Det videre forløb afhænger af funktionen (se afsnit "Faciliteter", side 19).
Når du har foretager alle indstillinger er funktionen gemt under tasten.

Bemærk:
Foruden de prækonfigurede funktioner er det også muligt at definere dine egne funktioner. For yderligere information, se afsnittet "Funktionskoder", side 65.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Gem en Teampartner under en tast – Teamtast

Sammen med andre kolleger ønsker du at organisere dig selv i et Team således i altid kan overvåge hinandens telefoner for at opnå størst mulig tilgængelighed til teamet. Du kan programmere en tast som en Teamtast. En Teamtast, konfigureret til er teammedlem, tillader dig at:

- ringe til en teampartner med et enkelt tastetryk;
- svare et indkommende kald til et andet teampartner med et enkelt tastetryk;
- vælge om en blinkende Teamtast også skal indikere ringning med ringelyd når en partner bliver kaldt. Du kan programmere en forsinkelse for ringetonen;
- Du kan vælge, at besvare kaldet direkte ved hjælp af automatisk håndfri, ved afløftning håndsættet, eller svare med et tryk på Tasten.

Følgende lydindstillinger er mulige: *Ringe styrke*, *Melodi*, *Rytme*, *Svar*.

For anvende en Teamtast, se afsnittet "Brug af Teamtasten", side 36.

Bemærkninger:
- En Teamtast kan kun etableres på en konfigurerbar tast.
- Hvis du ønsker at konfigurere en Teamtast på Office DKBM [a]sidetastaturet kan det anbefales at gemme den på niveau 1.

<lang>

Tryk på en programmerbar tast, og hold den nede et øjeblik.
→ Displayet viser valg at tasttype.

Team tast

Scroll til *Teamtast* og tryk *Vælg* på Foxtasten.
→ Displayet viser aktuelle telefonnummeret.

<Telefonnummer>

Tast telefonnummeret og aktiver med *Ok* på Foxtasten.
→ Displayet viser dig de muligheder du kan sætte på den enkelte Teamtasten.

<Lydindstilling>

Scrol til den ønskede menupunkt og tryk *Ændre* på Foxtasten.

<Indstillinger>

Vælg den ønskede indstilling og aktiver med *Ok* på Foxtasten.
→ Indstillingerne er gemt.

Bemærk:
- Indstillings muligheder for ringning: *Fra* for ingen ringetone, *Til* for omgående ringtone, og ringetone *Fors10s*, *Forsl 20s* og *Forsl 30s* og aktiver med *Ok* på Foxtasten.
- Du kan aflytte alle indstillinger med *Test* på Foxtasten.

Svar

Indstil svar måden:
Scroll til *Svar*og tryk *Ændre* på Foxtasten.

<Indstillinger>

For at ændre svarmåde: *Tast* for at svare ved tryk på tasten, *Håndsæt* for at svare ved at løfte røret, og *Håndfri* for at svare automatisk med håndfri faciliteten, og tryk *Ok* på Foxtasten.
→ Indstillingerne er gemt.

Bemærkninger:
- *Håndsæt* og *Håndfri* fungerer kun når ringesignal er aktiveret.
- Hvis du vælger svar med *Håndsæt* eller *Håndfri*, skal du også sætte en *Prioritet*, hvos 1 er den højeste prioritet og 8 er den laveste:

Prioritet

Sæt prioritet:
Vælg den prioritet fra 1 til 8 du ønsker og aktiver med Foxtasten *Ok*.
→ Indstillingerne er gemt.

■ Slette en tast

Du ønsker at slette indholdet af en programmeret tast.

Ingen Funktion er beregnet til netop at slette en funktion under en tast.

<lang>

For at slette en programmeret tast:
Tryk på en programmerbar tast, og hold den nede et øjeblik.
→ Displayet viser tastetypen.

<lang>

For at slette en Foxtast:
Tryk på Foxtasten et par sekunder.
→ Displayet viser tastetypen.

Ingen funktion

Scroll til *Ingen Funktion* og aktiver med *Ok* på Foxtasten.
→ Indholdet er slettet.

Konfigurer linietaster

Dette afsnit forklarer, hvordan du tilpasser linietaster på din telefon.

Systemadministratoren i dit firma kan fortælle dig, om din telefon har linietaster.

■ Indstilling af linietast

Du ønsker at indstille, hvordan du svarer et kald der kommer på en linietast.

Du kan bestemme om du vil have ringesignal, samtidig med at lysdioden ved Linietasten blinker. Du kan programmere en forsinkelse for ringetonen.

Du kan vælge, at besvare kaldet direkte ved hjælp af automatisk håndfri, ved afløftning håndsættet, eller svare med et tryk på Teamtasten.

Besvarelse af eksterne kald ved hjælp af "automatisk håndfri", er ikke muligt.

Følgende lydindstillinger er mulige: *Ringe styrke*, *Melodi*, *Rytme*, *Svar*.

For konfigurere en Linie tast, se afsnittet "Foretage et opkald via en linietast", side 46.

Bemærkninger:
- En Linietast kan kun etableres på en konfigurerbar tast.
- Hvis du ønsker at konfigurere en Linietast på Office DKBM sidetastaturet kan det anbefales at gemme den på niveau 1.

<lang>

Tryk på den ønskede linietast, og hold den nede et øjeblik.
→ Displayet viser linietasten og de indstillings muligheder der er for denne .

Bemærk:
Den personlige tast fungere også som en linietast.

<Lydindstilling>

Scrol til den ønskede menupunkt og tryk *Ændre* på Foxtasten.

<Indstillinger>

Vælg den ønskede indstilling og aktiver med *Ok* på Foxtasten.
→ Indstillingerne er gemt.

Bemærk:
- Indstillings muligheder for ringning: *Fra* for ingen ringetone, *Til* for omgående ringtone, og ringetone *Fors10s*, *Forsl 20s* og *Forsl 30s* og aktiver med *Ok* på Foxtasten.
- Du kan aflytte alle indstillinger med *Test* på Foxtasten.

Svar

Indstil svar måden:
Scroll til *Svar* og tryk *Ændre* på Foxtasten.

<Indstillinger>

For at ændre svarmåde: *Tast* for at svare kaldet ved tryk på tasten, *Håndsæt* for at svare kaldet ved at løfte røret, og *Håndfri* for at svare automatisk med håndfri funktionen, og accepter med *Ok* på Foxtasten.
→ Indstillingerne er gemt.

Bemærkninger:
- *Håndsæt* og *Håndfri* fungerer kun når ringesignal er aktiveret.
- Hvis du vælger svar med *Håndsæt* eller *Håndfri*, skal du også sætte en *Prioritet*, hvos 1 er den højeste prioritet og 8 er den laveste:

Prioritet

Sæt prioritet:
Vælg den prioritet fra 1 til 8 du ønsker og aktiver med Foxtasten *Ok*.
→ Indstillingerne er gemt.

Definering af en funktion

Dette afsnit forklarer, hvordan du aktiverer en funktion, for eksempel viderestilling, med funktionskoder samt hvordan du programmerer funktionen på en tast.

Funktionskoder

Du kan anvende funktionskoder til at definere en funktion, der opfylder dine behov. En funktion kan indeholde én eller flere funktionskoder, en funktionskoden sammen med et telefonnummer. Du kan udføre en funktion direkte, eller gemme den under en tast (vælg *programmerbar* funktion).

Tab. 1 Følgende funktioner mulige:

"A"	Belæg linien med højeste prioritet
"I"	Belæg linie
"X"	Afbryd
"P"	Indsætte en pause på 1 sekund før næste sekvens
"Lxx"	Belæg linie xx (linietaster)
"N"	Indsætter nummeret der er indtastet, og vises i displayet
"."	"R" -tast (som undercentral)
"Z"	Aktiver/deaktiver DTMF signalering (toner)
"R"	Genkalder det sidst kaldte nummer
"Y"	Afbryd linien og få ny klartone.

Tab. 2 Eksempler på definering af en funktion:

"IR"	Belægger en linie ("I"), genkalder det sidst kaldte nummer ("R")
"I201"	Belægger en linie ("I") og kalder nummer 201
"I*21201X"	Belægger en linie ("I"), aktiverer viderestilling ("*21") til nummer 201, afbryder ("X")
	Bemærkninger: • Teksttilstand skal aktiveres inden du kan taste bogstaver i funktionskoderne. • Funktioner der ikke er tilgængelige via menuen, kan aktiveres med */# procedurer (se "User's Guide */# Procedures as of I7.1"). • Du kan enten taste en */# kode direkte, eller du kan gemme dem under en funktionstast. • Du kan kun aktivere forskellige */# procedurer hvis funktionen ikke er tilgængelig via menuen. • De forskellige */# procedurer afhænger af system og softwareversioner. • En liste på alle */# procedurer kan findes på http://www.aastra.com/docfinder ("User's Guide */# Procedures as of I7.1").

Lokale indstillinger Office 70IP

Dette afsnit viser en kort beskrivelse af de relevante IP indstillinger.

IP indstillinger

De relevante data for din IP telefon er gemt i denne menu. Indtastninger af disse data er password beskyttede og kan derfor kun udføres af system administratoren. Du kan se hvilke IP indstillinger telefonen har.

Menu

Tryk på *Menu* Foxtasten.

Indstillinger

Scrol til *Indstillinger* og tryk *Vælg* på Foxtasten.

Generel

Scrol til *Generelt* og tryk *Vælg* På Foxtasten.

Lokale indstillinger

Scroll til *Lokale indstillinger* og tryk *Vælg* på Foxtasten.
→ IP-relevante indstillinger kan ses.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Yderligere information

De følgende afsnit indeholder mere information om dig telefon.

Fejlfinding (Troubleshooting) *68*

Deklaration Open Source Software Office 70IP *69*

System og software-relaterede funktioner *69*

Ansvar *70*

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Fejlfinding (Troubleshooting)

Dette afsnit indeholder nogle tips om hvordan du betjener din telefon hvis der opstår problemer.

Funktionsfejl

Den du har ringet op til kan ikke høre dig, eller du kan ikke høre den, der har ringet til dig
Kontroller, at spiralledningen fra håndsæt til telefon er tilsluttet korrekt og sidder fast i begge ender (se afsnit "Installation og første-gangs betjening", side 71).

Håndsættet er løftet af, ingen klartone, og displayet er blankt
Kontroller, at telefonen er korrekt tilsluttet i både telefon og LAN vægstik (se afsnit "Installation og første-gangs betjening", side 71).

Displaet viser "Not configured", indikatorlampen lyser, når røret løftes, høres ingen klartone
Din telefon har ikke fået tildelt et lokalnummer. Kontakt din systemadministrator.

Displayet viser: "Prøver at registrere"
Telefonen kan ikke registreres. Kontakt din systemadministrator.

Displayet virker, men der er ingen forbindelse
Din telefon er spærret. Frigør din telefon (se afsnit "Frigøre din telefon", side 71).

Frit programmerbare taster kan ikke konfigureres
Konfigureringen kan være spærret. Frigør din telefon (se afsnit "Frigøre din telefon", side 71).
Adgangen for rekonfiguration må være spærret i systemet. Kontakt din systemadministrator.
Udvidelsestastaturet Office KBM/DKBM må ofre sig hvis strømforsyningen er for svag. Kontakt din systemadministrator.

Utilstrækkelig displaykontrast
Indstillingen for displaykontrast er ikke tilstrækkelig. Ændre indstillingen (se afsnit "Indstilling af displayt", side 71).

Forvrænget lydkvalitet under håndfri samtale
Lydkvaliteten kan blive berørt hvis lydstyrken er for høj, – skru ned for lydstyrken. Hvis talekvaliteten er meget skiftende, kontakt da din system administrator.

Bemærk:
For alle andre spørgsmål du måtte have omkring fejl o. lign., kontakt din systemadministrator.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Deklaration Open Source Software Office 70IP

■ Om Open Source Software

Dette produkt indeholder Open Source Software fra trejeparts leverandører vedrørende GNU licence provisions GPL (GNU General Public License) and LGPL (GNU Library/Lesser General Public License).

Licens teksten for GPL og LGPL og kildekoden for software er listet nedenstående og er tilgængelig på http://www.aastra.ch/docfinder ("Public GNU source" document type).

Licens teksten for GPL og LGPL er også gemt på selve terminalen og kan ses via det integrerede web interface (URL: <IP address på din system terminal>.

Læs omhyggeligt teksten for at finde rettigheder du har vedrørende licenserne.

Dette produkt indeholder følgende software vedrørende GPL:

- Linux kernel, tilgængelig på http://www.kernel.org/.
- Busybox, tilgængelig på http://www.busybox.net/.
- Dette produkt indeholder følgende software vedrørende LGPL:
- ucLibc, tilgængelig på http://www.ucLibc.org/

System og software-relaterede funktioner

Du ønsker at aktivere en facilitet som er beskervet her, men systemet tillader det ikke.

Nogle systemer eller systemversioner supporterer ikke alle faciliteter. Tilhørende tekstafsnit er identificeret med et nummer i klammerne [a]. Listen herunder viser hvilke systemversioner der er relevant for de enkelte faciliteter. For yderligere information, kontakt din systemadministrator.

	I7.6							
[a]	x							
[b]								
[c]								
[d]								

Ansvar

Fralæggelse

Dette produkt er produceret i overensstemmelse med kvalitetskriterierne i ISO 9001.

Dette produkt og de medfølgende brugeroplysninger er fremstillet/udarbejdet med den største omhu. Produktets funktioner er kontrolleret og godkendt efter omfattende godkendelsesafprøvninger. Alligevel kan fejl ikke helt udelukkes. Garantien gælder kun erstatning af mangelfuld hardware.

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte beskadigelser, som opstår på grund af ukorrekt håndtering, ukorrekt anvendelse eller anden forkert adfærd i forbindelse med et produkt. Mulige ris er nævnt under relevante afsnit i betjeningsvejledningen. Ansvar for tabt fortjeneste fraskrives i alle tilfælde.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Installation og første-gangs betjening

Dette afsnit fortæller om de mulige indstillinger på din telefon.

Dette følger med *72*

Options *73*

Opsætning og montering af telefonen *74*

Tilslutning af Office 70 ..... *76*

Tilslutning af Office 70IP *77*

Udvidelsesmodul Office KBM/DKBM (tilbehør) *79*

Labels til Office KBM sidetastatur *80*

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Dette følger med

Telefon og håndsæt

Håndsæt tilslutnings ledning

Telefon tilslutnings ledning Office 70



Bordfod; kan også anvendes som vægbeslag

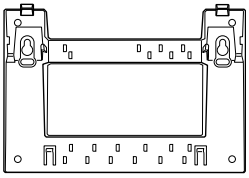

Quick User Guide og sikkerhedsinformationer



eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Options

Strømforsyning (hvis ikke telefonen strømfødes gennem LAN forbindelsen, kun Office 70IP).



Office KBM expansion key module labels (incl. stand rest and connection cable)

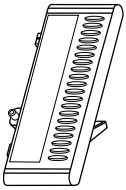

Office DKBM [a] udvidelsesmodul (inkl. udvidelsesmodul)

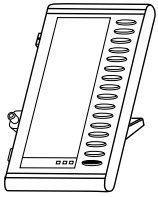


Opsætning og montering af telefonen

Med den medfølgende fod kan telefonen anvendes både som bordtelefon og som væghængt telefon.

Anvend din telefon som bordtelefon

Du kan placere din telefon i en 40 graders eller 25 graders vinkel. Når telefonen skal anvendes som bordtelefon indsættes foden i de forskellige possisioner på bagsiden af telefonen indtil den klikker på plads.

- Placer foden, som vist, i installationsdiagrammet indtil den klikker på plads.
- Tilslutning af håndsæt: Sæt enden med den korteste ende i stikket på telefonrøret. Tilslut ledningens lange ende til den lille kontakt på undersiden af telefonen . For at aflaste ledningen for træk, føres denne gennem en af ledningskanalerne på foden.
- Tilslut telefonen som vist i afsnit "Tilslutning af Office 70", side 76 og "Tilslutning af Office 70IP", side 77.

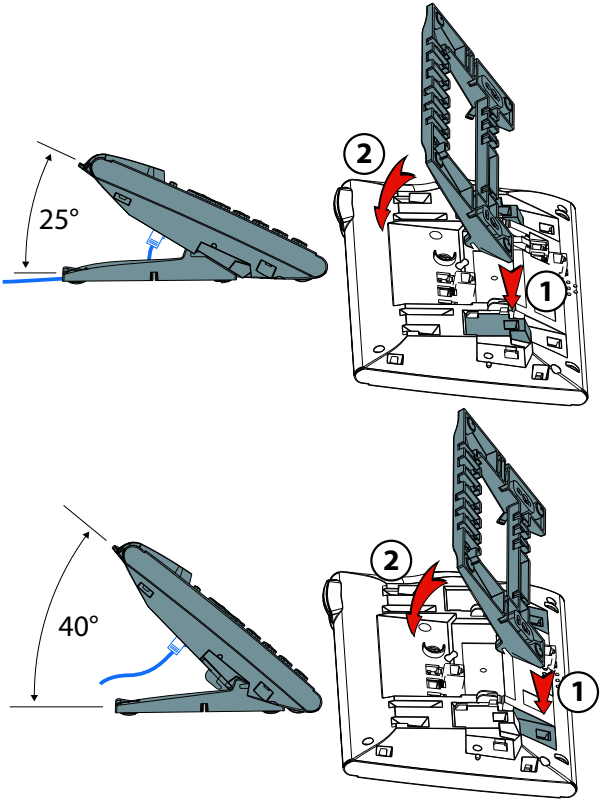

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Vægmontering

Du kan også montere telefonen på væggen. For at gøre dette, skruer du foden fast på væggen som vægbeslag, og hægter telefonen fast på denne.

Bemærkninger:
- Da der kun er meget lidt plads mellem telefonen og væggen skal der anvendes et kabel med et kort RJ45 stik. Spørg forhandleren om sådan et kabel (kun Office 70IP).
- Du kan kun have ét Office KBM eller ét Office DKBMudvidelsesmodul (tilbehør) tilsluttet hvis telefonen er vægmonteret.

- Monter skruerne for sikring af vægophænget (Figure A).
- Tilslut håndsæt og telefonledningen til telefonen (Figure B). For korrekt tilslutning refereres til afsnit "Tilslutning af Office 70", side 76 eller "Tilslutning af Office 70IP", side 77
- Indsæt telefonen vandret i holderen (Figure C-1) og træk nedat (Figure C-2).
- Drej holderen til hastholdelse af håndsættet (Figures D-1 to D-3).
- Sæt håndsættet på plads.

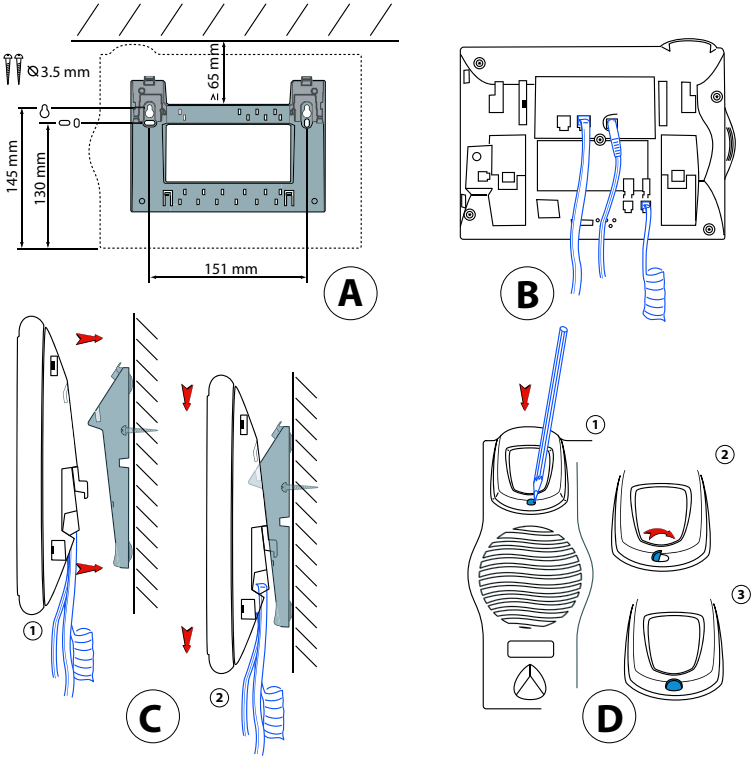

Demontering

Bordtelefon:

- Demonter og fjern telefonledningen.
- Træk forsigtigt fodstykket væk i modsatte retning.

Vægmontering:

- Tryk forsigtigt telefonen opad og ud af holderen.
- Demonter og fjern telefonledningen.

Tilslutning af Office 70

Tilslutninger

telefonen

Tilslutning af håndsæt

Tilslutning af hovedsæt

Tilslutninf af Office KBM/DKBM sidetastatur og strømforsyning

Tilslut din telefon til vægstikket

- Tilslut telefonledningen på undersiden af telefonen til kontakten med telefonsymbolet.
- Kun bordtelefon: For at aflaste ledningen for træk, føres denne gennem en af ledningskanalerne på foden.
- Tilslut den anden ende af ledningen til telefonens stikkontakt.
- Indstil kanal switch på undersiden af telefonen. Kontakt din system administrator for mere indormation.

Tilmeld din telefon

Systemadministratoren skal forestage nogle forberedelser i systemet før du kan logge din telefon på.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Tilslutning af Office 70IP

■ Tilslutninger

LAN	Tilslut til IP netværket
PC ✕	Tilslutning af en PC (hvis nødvendigt)
	Tilslutning af håndsæt
	Tilslutning af hovedsæt
	Tilslut strømforsyningen
OUT	Tilslut Office KBM/DKBMudvidelsesmodul

Bemærk:
Systemadministratoren tager sig af IP adressering og vedligehold af telefonen tilslutningen. IP adresser og anden information er tilgængelig under indstillinger i telefonen.

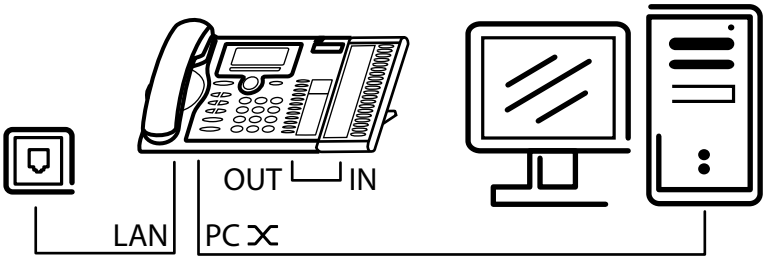

■ Tilslut din telefon til LAN

Denne telefon tilsluttes på samme forbindelse som din PC (IP netværk / LAN). Dette betyder at du ikke behøver en speciel telefon forbindelse. Spørg din system administrator hvis du er i tvivl om tilslutningen af din telefon.

- Tilslutning af LAN kablet (ikke inkluderet i pakken) til et LAN stik.
- Tilslut apparatstikforbindelsen på ledningens løse ende til telefonstikket.
- Kun bordtelefon: For at aflaste ledningen for træk, føres denne gennem en af ledningskanalerne på foden.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Tilslut din telefon til LAN

Hvis nødvendigt, kan du tilslutte din PC eller andet LAN udstyr, f. eks. en printer, til LAN-stikket på telefonen.

- Tilslutning af LAN kablet (ikke inkluderet i pakken) til et LAN stik.
- Tilslut apparatstikforbindelsen på ledningens løse ende til telefonstikket.
- Kun bordtelefon: For at aflaste ledningen for træk, føres denne gennem en af ledningskanalerne på foden.

Tilslut strømforsyningen

Hvis LAN forbindelsen supporterer Power-Over-IP vil telefonen blive forsynet med strøm via LAN forbindelsen, og du behøver i så fald ikke den eksterne strømforsyning.

Hvis dit LAN ikke supporterer PoE eller hvis du har installeret en switch mellem LAN og telefon der ikke supporteter PoE, skal du have en strømforsyning til telefonen (tilbehør).

Bemærk:
Brug kun den originale strømforsyning (tilbebør).

- Tilslut strømforsyningen til strømstikket stikket på undersiden af telefonen.
- Kun bordtelefon: For at aflaste ledningen for træk, føres denne gennem en af ledningskanalerne på foden.
- Tilslut strømforsyningen til en stikkontakt.

Tilmeld din telefon

Systemadministratoren skal forestage nogle forberedelser i systemet før du kan logge din telefon på.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

Udvidelsesmodul Office KBM/DKBM (tilbehør)

Du kan tilslutte 1Office KBM sidetastatur med 20 konfigurerbare taster, eller 1 Office DKBM [a]sidetastatur med 3 x 15 konfigurerbare taster til din telefon. Hver tast har en lysdiode til visuel signalering.

■ Tilslutninger

IN	Tilslut Office KBM/DKBMudvidelsesmodul
OUT	Tilslutte yderligere Office KBM/DKBM sidetastaturer (symbol på Office KBM)
or	Tilslutte yderlige Office KBM/DKBM sidetastaturer eller strømforsyninger (symbol på Office DKBM)

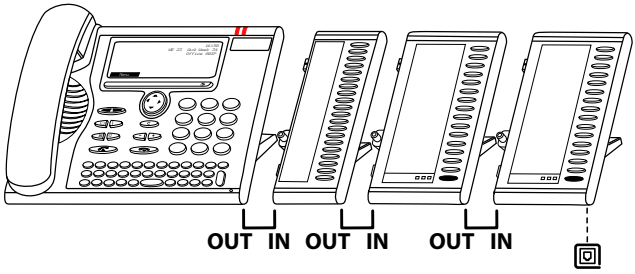

■ Tilslut Office KBM/DKBM udvidelsesmodul

Bemærk:
Afbryd altid forbindelserne til telefonen inden du tilslutter/fjerner sidetastaturetOffice KBM/DKBMudvidelsesmodul.

- Træk telefonledningen ud af kontakten på undersiden af telefonen.
- Tryk Office KBM/DKBM sidetastaturet til højre på telefonen til du fornemmer og kan høre at det "snapper" på plads, som vist på figur.
- Tilslut ledningen til ekstra udstyrets kontakt på undersiden af telefonen Office KBM/DKBM.
- Før tilslutningskablet gennem ledningsholderne på undersiden af Office KBM/DKBMudvidelsesmodul.
- Tilslut igen telefonen til systemet. Udvidelsesmodul Office KBM/DKBM er nu funktionsklar.
- Afhængig af type strømforsyning, behøver du måske en ekstra strømforsyning til sidetastaturet. If there is an under supply of power, a message appears on the display. Kontakt din system administrator for mere indormation.

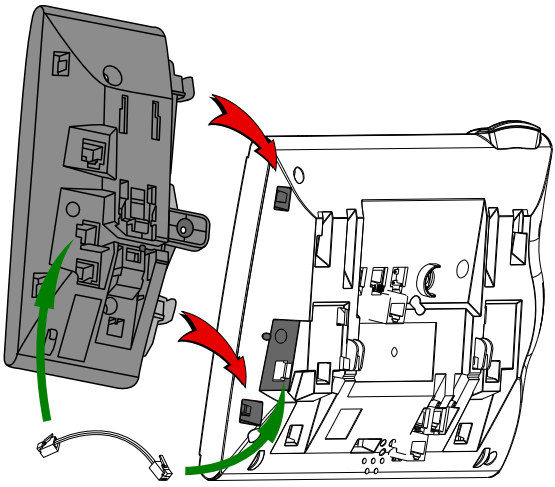

Labels til Office KBM sidetastatur

Labels til de konfigurerbare taster kan findes som elektronisk dokument på internettet http://www.aastra.com/docfinder. Du kan udfylde felterne direkte på din PC og printe label.

- Udfyld labels på din PC, print dem (side justering for print: og klip dem ud. Keine) und ausschneiden.
- Fjern forsigtigt den gennemsigtige afdækning ved siden af de programmerbare taster.
- Placer label i fordybningen ved siden af de programmerbare taster.
- Sæt den gennemsigtige afdækning forsigtigt på igen.

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

1,2,3 ...

2.opkald under samtale 28
2.Part 29

A

Adgang til menuen 17
Ændre et kortnummer 57
Ændring af PIN kode 53
Afbryd mikrofon 12
Afslutte opkald 9
Afvis 38
Afvis et kald i ringefasen 38
Aktiver/deaktiver DTMF signalering (toner) 40
Aktivering/Deaktivering Diskret ring 43
Annuller aktiveret funktioner 18
Ansvar 70
Anvendelse af hovedsæt 12
Anvendelse af sidetastaturet 15
Anvendelsesformål 6
Audio 50
Automatisk Håndfri 51

B

Banke på 55
Banke på et lokalnummer 25
Beskyttelse 55
Besvare et opkald 9
Besvarelse af notering 26
Betjeningselementer 2
Bordtelefon 74
Bortskaffelse 5
Brug af Cursor 17
Brug af display og betjenings-elementerne 13
Brug af Teamtasten 36
Brugerinformation 5

C

Ciffertaster 16
CLIR 44

D

Definer funktioner 65
Demontering 76
Dette følger med 72
Display 14, 49
Display symboler 4
Displaykontrast 49
Displaytekst i ledig tilstand 54
DKBM display kontrast 49
Dokument information 6
DTMF toner 40, 53

E

END-tast 3
Etablere en Fraværsbesked 31
Etablere stemmekald 27
Etablering af notering 24

F

Faciliteter 19
Fejlfinding (Troubleshooting) 68
Finde via søge system 42
Fjern kontrol 47
For at aktivere brug af hovedsæt 51
For at svare noteringen 25
Foretag opkald på 3. parts telefon 41
Foretage et opkald 8
Foretage et opkald via en linietast 46
Første-gangs betjening 71
Forstyr ikke 55
Foxtast 2, 14
Fraværstast 3, 31
Frigør 36
Funktions koder 65
Funktions tast 61
Funktionsfejl 68

G

Gem en Team-partner under en tast 62
Gemme en funktion under en tast 61
Gemme et telefonnummer under en tast 59
Genkald 10, 23
Genopkalds tast 3
GNU licence provisions 69

H

Håndfri betjening 11, 51
Håndfri mikrofon 2
Højttalertast 3
Hovedsæt 12

I

Indbrydning 55
Indstil ringe egenskaberne på telefonen 50
Indstilling af displayt 49
Indstillinger af telefonen 74
Indtaster bogstaver 15
Indtastning af cifre 15
Indtrække et opkald 40
Installation 71
IP indstillinger 66
IP tilslutning 77

K

Kald varighed 9

Keytelefon 45
Kommunikationssystem 55
Konference kald 29
Konfigurer linietaster 63
Konfigurer Voice Mail 58
Konfigurering af DTMF tilstand 53
Kortnumre 21

L

Labels 3, 80
Læse tekstbeskeder 39
LED 2, 18, 61
Linie taster 45
Lokale indstillinger 66
Lysdiode display 3

M

MCID 44
MCID funktionen (Malicious Call Identification) 44
Medflyt et Opkald 31, 32, 55
Medflytning ved ej svar 33
Medhør 11
Menu-vejledt navigation 17
Mikrofon tast 3
Modtage et stemmekald 27
Montering af telefonen 74

N

Navigationstast 2
Navigering med Navigationstasten 17
Navnekald 20
Not configured 68
Nummer tast 59

O

Omdiriger 38
Omdiriger et kald i ringefasen 38
Omgivelsernes indflydelse 5
Omstil 30
Open Source Software 69
Opkald 8
Opkald fra eksterne telefonbøger 21
Opkald fra listen med ubesvarede kald 22
Opkald fra listen over besvarede opkald 23
Opkald fra telefonbogen 21
Opkald med genkald 23
Opkald med telefonnummer 10
Opkald via en programmerbar tast 24
Opkaldsliste 22, 23
Opladning 9, 28, 41
Opret nyt kortnummer 56
Opringningstasten 3
Options 73
Organiseringen i et Team 36

P

Parker 30
Parkering på linietast 46
Personlig velkomst 58
PoE 78
Private opkald med PIN 28
Programmerbare taster 3, 63
Programmere taster 59
Prøver at registrere 68

Q

Quickdial 20

R

Rette din indtastning 16
Ring til en team partner 37
Ringe egenskaber 50
Ringe melodi 50
Ringe rytme 50
Ringe styrke 50

S

Sæt ringe styrken 50
Sende tekstbeskeder 38
Shift + tast 3
Signaler 18
Sikkerhedsanvisninger 5
Skifte linier 46
Slette en tast 63
Slette kortnummer 57
Slette tast 2
Software afhængigt 69
Søger 42
Spær 35
Spore terror opkald 44
Stedfortræder for en teampartner 37
Stemmekald 55
Stemmekald til teampartner 37
Store og små bogstaver 16
Svar et kald på fællesklokken 43
Svar et opkald på en linietaste 45
Svar personsøgningen 42
System afhængigt 69

T

Tastatur 2
Team tast 62
Teksttilstand 15, 16
Telefonbogstast 3
Tilmeld din telefon 76
Tilslut af IP telefonen 78

Tilslut din telefon IP til LAN 77
Tilslut din telefon til LAN 78
Tilslut din telefon til vægstikket 76
Tilslut strømforsyningen 78
Tilslut udvidelsesmodul 79
Tilslutning af telefonen 76, 77
Tilslutninger 76, 79
Trykke på en tast 14

U

Ubetinget viderestilling 31, 32, 34
Udvidelsesmodul Office DKBM 4, 73
Udvidelsesmodul Office KBM 73
Udvidelsesmodul Office KBM/DKBM 79
Undertryk dit telefonnummer 44

V

Vægmontering 75
Vælg med Foxtasten 24
Vælg sprog 52
Vedligeholdelse 5
Viderestil til Besked 34
Viderestil til Voice Mail 34
Viderestille en samtale 30
Viderestilling ved ej svar 33
Voice Mail 34
Volumen/cursor taster 3

Overensstemmelseserklæring

Aastra Telecom Schweiz AG deklererer hermed at udstyret Ascotel®, Ascotel® IntelliGate® og tilhørende basisudstyr overholder bestemmelserne af direktiv 1999/5/EC.

Du kan finde den komplette tekst til deklarationen af bestemmelserne og andre dokumenter til udstyret og telekommunikations systemerne Ascotel® og Ascotel® IntelliGate® under:

http://www.aastra.com/docfinder

Ascotel® og IntelliGate® er varemærket af Aastra.
Ret til tekniske ændringer og modifikationer forbeholdes uden varsel.
Copyright © Aastra Telecom Schweiz AG

CE

eud-0836/2.0 — I7.6 — 08.2007

AASTRA